



# Easypix PixPocket Pikaopas


## 1. Pakkauksen sisältö



Skanneri



CD




Pikaopas




Rullien puhdistustyökalu



Kuvantunnistimien puhdistustyökalu



Kalibroitkortti




Verkkovirtalaite



USB-kaapeli

## 2. Asennus ja käyttöönotto


1. Kiinnitä virtajohto skanneriin.

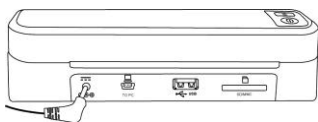


2. Aseta virtajohto pistorasiaan.



3. Aseta SD-muistikortti muistikorttipaikkaan tai muistitikku sille varattuun paikkaan.

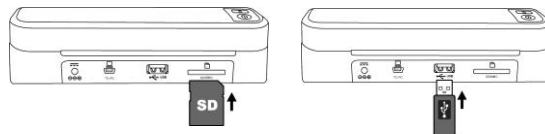


4. Paina virtapainiketta noin 0,5 sekuntia. Merkkivalo vilkkuu vihreänä.

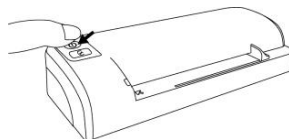


5. Odota kunnes virran merkkivalo lopettaa vilkkumisen ja muuttuu oranssiksi. Nyt skanneri on käyttövalmis.

6. Aseta valokuva tai käyntikortti skanneriin skannattava puoli ylöspäin ja kuvan vasen reuna skannerin syöttöaukon vasenta reunaa vasten. Säädä oikean reunan syötönohjain kuvan oikeaa reunaa vasten.

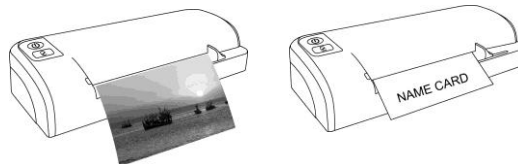

7. Kun kaikki tarvittava on skannattu, paina virtapainiketta kunnes merkkivalo sammuu. Nyt skanneri voidaan turvallisesti irrottaa virtalähteestä ja poistaa muistikortti tai muistitikku.

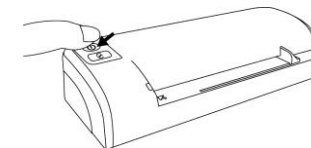

Yhdistämällä skannerin tietokoneeseen, voit siirtää skannatut kuvat suoraan muistikortilta tietokoneeseen. Voit myös käyttää skanneria kuten muistikortin lukijaa, eli voit vapaasti kopioida, liittää tai poistaa tiedostoja muistikortilta käyttäen tietokonetta.

## 3. Järjestä käyntikorttisi

“Arcsoft Bizcard Reader” -ohjelma tarjoaa työkaluja käyntikorttien tietojen hallintaan.



(Tarkemmat ohjeet CD-levyllä olevassa käyttöohjeessa. Ei suomi).

Täydellisen käyttöohjeen saat ladattua osoitteesta:  
[www.neoport.fi/easypix](http://www.neoport.fi/easypix)

Maahantuoja:  
Neoport Oy  
[info@neoport.fi](mailto:info@neoport.fi)