

easypix®
StreetVision SV1
BlackBox

Yleiskatsaus


StreetVision SV1 on digitaalinen HD -videokamera, joka toimii niin tavallisena videokamerana kuin erinomaisena autokamerana. Kameralla voidaan kuvata korkealaatuista FullHD -videokuvaa (1920x1080p) ja ottaa valokuvia 12 megapikselin tarkkuudella (interpoloituina). HDMI -kaapelilla videoita voidaan katsoa korkealaatuisina HD -televisiosta.

Ominaisuudet

- ◎ 120° laajakulmaobjektiivi
- ◎ 1920x1080p FullHD resoluutio
- ◎ H.264 pakkausmuoto
- ◎ 3Mp kenno
- ◎ 4x digitaalinen zoom, tarkennus: 12cm - ääretön
- ◎ 2.7" LCD -näyttö
- ◎ Tukee korkealaatuista HDMI -videon siirtoa
- ◎ Videokuvauksessa valittavissa 3 videokokoa
- ◎ 30/60 kuvaa sekunnissa (fps)
- ◎ Varustettu erityisesti autoihin suunnitellulla imukuppikiinnikkeellä
- ◎ Tehokas tiedoston suojaus myös kuvauksen aikana, suojaa videoita virran loppumiselta, laitevialta yms.
- ◎ Jatkuva kuvaus tallentaa kaikki tapahtumat
- ◎ Tupakansytyttimeen liitettävä autolaturi mahdollistaa kuvauksen ajon aikana
- ◎ Automaattinen kuvaus moottorin käynnistyessä
- ◎ Automaattinen videon nauhoituksen kiertoaika. Voidaan asettaa erikseen jokaiselle tiedostolle.

- © Katso videoita samalla kun kuvaus on käynnissä.
- © Edistynyt ajan ja päivämäärän näyttö, ei tarvitse asettaa uudelleen käynnistyksen yhteydessä
- © Aseta haluttu kuvausaika: kuvaus pysähtyy kun aika on kulunut
- © Lataus USB -kaapelilla
- © Max. mikroSD muistikortti 32GB (kortti ei sisälly pakkaukseen)

Rakenne

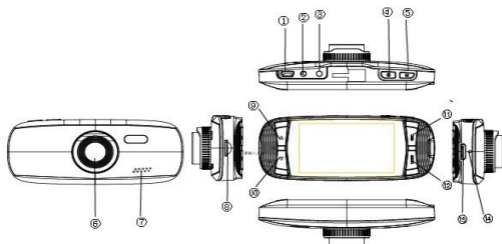

- | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------|
| 1) USB -portti | 2) AV -portti | 3) ---- |
| 4) Virtapainike | 5) MENU -painike | 6) Objektiivi |
| 7) Kaiutin | 8) Muistikorttipaikka | 9) "Ylös" -painike |
| 10) "Alas" -painike | 11) REC / OK -painike | 12) MODE -painike |
| 13) HDMI -portti | 14) Tehdasasetus painike | |

Päätoiminnot

Virtapainike ON/OFF

MENU -painike Menuvalikko

MODE -painike Vaihda kuvaustilaa

REC -painike Käynnistys/ tauko

"Ylös" -painike Ylös/zoomaus

"Alas" -painike Alas/ zoomaus

Käyttö

► Käynnistys / Sammutus:

Käynnistä kamera painamalla virtapainiketta
punainen merkkivalo palaa;



Sammuta kamera painamalla virtapainiketta
sininen merkkivalo sammuu.



Huomio: Akun loppuessa näytetään varoituskuvake ennen kuin kamera sammuu.

► Akun lataus:

Akun lataus voidaan suorittaa 3 tavalla:

1. Käyttämällä verkkosovittinta akun lataukseen (Ei mukana)
2. Yhdistämällä kamera tietokoneeseen USB -kaapelilla

3. Käyttämällä autolaturia

Sininen merkkivalo palaa latauksen ollessa käynnissä; akun lataus täyteen kestää n. 180 minuuttia. Punainen merkkivalo sammuu, kun akku on ladattu.

▶ **Muistikortin asettaminen:**

Aseta microSD -muistikortti muistikorttipaikkaan; paina kevyesti kunnes kuulet naksahduksen.

Muistikortin poistaminen: Paina muistikorttia kevyesti kerran, jolloin se ponnahtaa ylös.

▶ **G -sensorin toiminta:**

Valitse Off/ High/ Middle/ Low – Kolaritilanteessa video lukittuu valitsemallasi herkkyysasetuksella.

▶ **Kuvaustilan vaihtaminen:**

Vaihda videokuvaus-, valokuvaus- ja toistotilan välillä painamalla MODE-painiketta.

▶ **Asetusvalikko:**

Siirry asetusvalikkoon painamalla MENU -painiketta ensin kerran ja tämän jälkeen uudestaan valitaksesi "System Setting" vaihtoehto. Näytön taustaväri vaihtuu siniseksi.

Format (alustus): Alustaa muistikortin (Tämä toiminto poistaa kaikki lukitsemattomat tiedostot).

Language setting (valikkokieli): Englanti, saksa, ranska, espanja, italia, portugali, perinteinen kiina, yksinkertaistettu kiina, japani, venäjä.

Reset System settings (palauta tehdasasetukset): Peruuta/suorita

Frequency (taajuus): 50 Hz/60Hz (Suomi 50Hz)

Date setup (Päivämäärän asetus): Aseta päivämäärä/ aika

▶ **Videokuvaus:**

Aloita ja lopeta kuvaus painamalla OK -painiketta.

Kuvauksen aikana aktivoi päivä-/yökuvaustila painamalla MODE -painiketta.

▶ **Videoasetukset:**

Siirry asetusvalikkoon painamalla MENU -painiketta.

Videoresoluutio:1080FullHD/ 720p(60/30fps)/ WVGA/ VGA

Päälle nauhoitus aika (Loop recording): Pois/3min/5min/10min

Äänen nauhoitus (Record Audio): Päälle/ pois

Ajan nauhoitus (Date Stamp): Päälle/ pois

Liikkeen tunnistus (Motion Detection): Päälle/ pois

Automaattinen sammutus: Pois/1min/3min

Näppäinäänät: Päälle/ pois

▶ **Valokuvaus:**

Ota kuva painamalla OK -painiketta.

Valokuvausasetukset:

Siirry asetusvalikkoon painamalla MENU -painiketta.

Ajastin: Single (kerta) / 2sec / 5sec / 10sec.

Kuvareresoluutio: 12M, 10M, 8M ja 5M (interpoloituina).

▶ **Tiedostojen hallinta:**

Siirry tiedostojen hallintatilaan painamalla MODE -painiketta.

Tiedostoja on 2 eri tyyppiä: Video- ja kuvatiedostot.

Uusimmat tiedostot näytetään LCD -näytöllä.

Esimerkiksi: Jos viimeisin suoritettu toiminto oli valokuvaus, kuva näytetään näytöllä.

▶ **Videoiden toisto:**

Valitse haluttu tiedosto ylös/alas -painikkeilla.

Aloita/lopetta toisto painamalla OK -painiketta, voit säätää äänen voimakkuutta ylös/alas -painikkeilla toiston ollessa käynnissä.

Kelaa taaksepäin alas -painikkeella. Pysäytä OK -painikkeella.

► **Kuvien toisto:**

Valitse haluttu tiedosto ylös/alas -painikkeilla.

Toiston asetukset:

Toistotilassa siirry asetusvalikkoon painamalla Menu-painiketta

1. Delete (Poista): Valitse haluttu toiminto painamalla OK -painiketta: Single (yksittäinen) / All (kaikki) / Select delete File (valitse poistettava tiedosto)

2. Protect file (Lukitse tiedosto): Valitse lukittava tiedosto tai poista lukitus

3. Slide play (Diaesitys): Valitse 2s / 5s / 8s toisto

► **Yhdistä tietokoneeseen:**

Kuvien ja videoiden lataus:

Kun kamera on yhdistetty tietokoneeseen, sininen merkkivalo palaa ja näyttö muuttuu siniseksi.

Tietokone havaitsee automaattisesti mikroSD -asema.

Järjestelmävaatimukset: Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/8, MAC OS 10.3.6 tai uudempi.

USB -kaapelin irrottaminen sammuttaa kameran.

Huomaa: Jos laite lakkaa toimimasta käytön aikana, paina resetoitipainiketta ja käynnistä uudelleen.

Tekniset tiedot

LCD -näyttö	2.7"/6.8 cm LTPS
Objektiivi	120°laajakulmaobjektiivi
Valikkokieli	Englanti, saksa, ranska, espanja, italia, perinteinen kiina, yksinkertaistettu kiina, japani, venäjä
Videoresoluutio	1080FHD/ 720p(60fps)/720(30fps)/ WVGA/ VGA
Videon tiedostomuoto	MOV, H.264 pakkausmuoto
Kuvakoko	4032x3024\3648x2736\3264x2448\ 2592x1944\2048x1536\1920x1080\ 1280x960\640x480
Kuvan tiedostomuoto	JPG
Ulkoinen muisti	mikroSD (ei sisälly pakkaukseen)
Mikrofoni/ kaiutin	Kyllä
Kuvan otto	Yksittäinen / 2s / 5s / 10s välein
TV -järjestelmä	PAL/NTSC
Taajuus	50HZ/60HZ

USB -portti	USB2.0
Virtalähde	5V 220MA
Akku	Ladattava litiumakku

► **Tarvikkeet:**

- USB -kaapeli
- Imukuppikiinnike
- Autolaturi
- Käyttöohje

Maahantuoja

Neoport Oy

www.neoport.fi info@neoport.fi

Käyttöohjeet / Bruksanvisning: www.neoport.fi/easypix

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Easypix vakuuttaa, että tuote StreetVision SV1 täyttää kaikki direktiivin

1999/5/EC vaatimukset. Vaatimustenmukaisuustodistuksen voit ladata tästä:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_sv1.pdf

Lisätietoja www.easypix.eu.



easypix®
LIFESTYLE ELECTRONICS