



MY X KRONOZ 

SMARTWATCH

DESIGNED IN SWITZERLAND

ZeSplash²

SUOMI

LATAAMINEN	06	SYKEMITTARI	14
LAITEPARI	07	LÖYDÄ PUHELIMENI	15
PUHELUT	09	KAMERAN LAUKAISIN	15
PUHELULOKI/SMS	11	SOVELLUKSET	15
ILMOITUKSET	12	MUSIIKKI	16
ÄÄNIKOMENNOT	13	ASETUKSET	16
AKTIVITEETTI	14	TEKNISET TIEDOT	17

YLEISKATSAUS



YLEMPI PAINIKE

- Virta ON / OFF
- Lopeta puhelu
- Palaa kellonäyttöön

ALEMPI PAINIKE

- Hyväksy

RESETOINTI

- Paina pitkään molempia painikkeita yhtäaikaan

KOSKETUSNÄYTÖN KÄYTTÄMINEN

Napauta yhdellä sormella avataksesi tai valitaksesi valikon kohta



Pyyhkäise oikealle tai vasemmalle, ylös tai alas navigoidaksesi valikossa through the panels




Pyyhkäise alas palataksesi edelliseen näyttöön



Jos haluat vaihtaa ZeSplash² -kellotaulua, paina kevyesti nykyistä kellotaulua, selaa kellotauluja pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle ja napauta kellotaulua, jota haluat käyttää.

1. LATAAMINEN

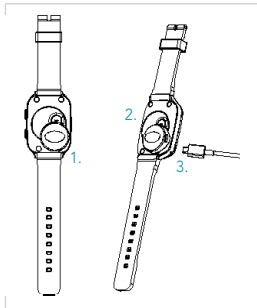

Lataa ZeSplash² kaksi tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.

1. Aseta latausalusta kellon alle
2. Varmista, että latausalustan pinnit asettuvat kellon latausliittimiin.
3. Kiinnitä USB-kaapeli latausalustaan.
4. Kiinnitä USB-kaapelin suurempi pää virtalähteeseen
5. Kun ZeSplash² on ladattu, kuvake osoittaa akun olevan täynnä.

i

Akun lataus täyteen kestää 1h. Kun akku on vähissä, akun tilasta kertova kuvake ilmestyy näyttöön.

2. LAITEPARIN MUODOSTAMINEN

■ YHDISTÄMINEN BLUETOOTHILLA JA MOBIILISOVELLUKSELLA

Käyttäessäsi ZeSplash² ensimmäistä kertaa, sinun tulee yhdistää se puhelimeesi Bluetooth -yhteydellä. Bluetooth on oletuksena päällä.

- Salli Bluetooth mobiililaitteessasi
- Valitse ZeSplash² laitelistasta
- Napauta Pair hyväksyäksesi pariliitos
- Bluetooth -kuvake ZeSplash²:n näytöllä vahvistaa onnistuneen pariliitoksen



Laitepari tarvitsee muodostaa vain kerran. Onnistuneen pariliitoksen jälkeen ZeSplash² yhdistää automaattisesti puhelimeen kun se on päällä ja kantomatkan sisällä. Yhdistääksesi ZeSplash² toiseen laitteeseen, toista edellä mainitut vaiheet.

Järjestelmävaatimukset

iOS 8+

iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6s, 6s plus tai uudempi, iPad (3rd, 4th ja 5th generation) iPad Mini, iPod touch (5th generation)

TIETYT ANDROID 4.3 + -LAITTEET

ZeSplash² -sovellus on saatavilla tietyille Android 4.3 + -laitteille jotka tukevat Bluetooth 4.0

Viimeisin yhteensopivuuslista: www.mykronoz.com.

Hae ZeSplash² -sovellus App storesta tai Google Play Storesta, lataa ja asenna sovellus mobiililaitteeseesi.



ZeSplash² synkronoi tekstiviestit, sähköpostit, sosiaalisen median tiedot, kalenterin ja muistutukset kun ZeSplash² on onnistuneesti yhdistetty älypuhelimeen. Huomioi, että jotkut toiminnot eivät ole käytettävissä, jos sovellusta ei ole asennettu.

3. PUHELUT

Voit soittaa ja vastaanottaa puheluita ZeSplash²:n kautta.

SOITA PUHELU ANTAMALLA NUMERO

Mene [Phone](#) -valikkoon, anna numero ja napauta 

SOITA PUHELU VALITSEMALLA NUMERO PUHELINLUETTELOSTA

Mene [Phonebook](#) -valikkoon, valitse kontakti ja napauta [Call](#)

SAAPUVA PUHELU




2

1

3

1. VASTAA
2. HYLKÄÄ
3. VAIMENNA

PUHELUN AIKANA

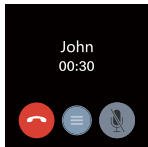

2

1

1. MYKISTÄ MIKROFONI
2. LOPETA NYKYINEN PUHELU

4. PUHELUHISTORIA

Call history -valikosta näet listan soitetuista ja vastatuista puhelusta. Näet soittajan nimen ja numeron napauttamalla puhelua.

5. TEKSTIVIESTIT

Kun ZeSplash² on yhdistetty ja ZeSplash² -sovellus asennettu, voit lukea tekstiviestit kellostasi.

PIKAVASTAUS

Voit vastata tekstiviesteihin käyttäen valmiista tekstiviestipohjia (vain Android)

6. ILMOITUKSET

ZeSplash² näyttää ilmoituksen saapuvista ja vastaamatta jääneistä puheluista, tekstiviesteistä, sähköposteista, sosiaalisen median aktiviteeteista, kalenteritapahtumista ja puhelimen unohtumisesta. [ZeSplash² -sovelluksessa](#) napauta Notifications -välilehteä ja valitse ilmoitus, jonka haluat vastaanottaa kelloosi. Jos haluat poistaa käytöstä jonkin ilmoituksen, pyyhkäise vasemmalle.

ILMOITUSTEN ASETTAMINEN IOS -LAITTEILLE

Siirry iOS -laitteesi asetuksiin.

- Napauta [Notifications](#)
- Valitse mitä ilmoituksia haluat vastaanottaa ZeSplash² -kelloosi
- Valitse [Show in Notifications](#)

i Voit asettaa päivittäisiä muistutuksia: avaa ZeSplash² -mobiilisovellus, valitse Reminders -välilehti, valitse haluamasi muistutustyyppi ja aseta aika. ZeSplash² värisee kevyesti ja näyttää kuvakkeen valittuna aikana.

7. ÄÄNIKOMENNOT

Äänikomennoilla voit etähallita puhelintasi tai etsiä tietoa Internetistä.

Aloita äänikomennot napauttamalla **Voice Control** -kuvaketta. Lopettaessasi äänikomennot, napauta kuvaketta uudestaan.

Esimerkkejä äänikomennoista (englanniksi):

- Call (henkilön nimi)
- Send a SMS to (henkilön nimi)
- What's the weather like?
- Set an alarm for tomorrow 5 am



Tämä toiminto on saatavilla vain iOS 8+ -laitteille jotka tukevat Siria, tietyille Android 4.3 + -laitteille, jotka tukevat Google Now:ta. Puhelimen tulee olla yhdistetty Internetiin joko 3/4G -verkolla tai WiFillä.

8. AKTIIVISUUS

Avaa aktiivisuusvalikko napauttamalla [Activity](#) -kuvaketta.

■ Selaa askeleita, kaloreita ja aktiivisuusminuutteja pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle.

■ Katso yksityiskohtaisia tietoja pyyhkäisemällä ylös

9. SYKEMITTARI

[Sykemittari](#) -valikossa voit aloittaa sykemittauksen ja katsoa aikaisempia tuloksia.

Aloita sykemittaus napauttamalla [Heart-Rate](#) ja painamalla näyttöä.

Varmista, että ZeSplash² on kiinniteetty tiukasti ranteeseen ja että sen anturi on puhdas.

10. LÖYDÄ PUHELIMENI

Kun puhelin on yhdistetty ZeSplash² -kelloon tämä toiminto saa puhelimen soimaan ja auttaa löytämään sen.

11. KAMERAN AUKAISIN

Tällä toiminnolla voit ottaa kuvia käyttäen ZeSplash² -kelloa kaukolaukaisimena.

12. SOVELLUKSET

Valikossa on käytössäsi muutamia sovelluksia:

■ Kalenteri

■ Hälytys

■ Laskin

■ Etäisyyshälytys

■ Sekuntikello

■ Ääninauhuri

13. MUSIIKKI

Älypuhelimessä tallennettu musiikki synkronoituu ZeSplash2 kelloon. Music -valikossa voit aloittaa/lopettaa nykyisen kappaleen toiston tai siirtyä edelliseen / seuraavaan kappaleeseen.

14. ASETUKSET

Settings -valikosta voit säätää seuraavia asetuksia:

- Bluetooth
- Kello
- Kellon herätys ranneliikkeellä
- Alkuasetuksiin palautus
- Ääni
- Näyttö
- Kellon tiedot
- Kieli
- Akun tila

15. TEKNISET TIEDOT

Mitat	62,5 x 39 x 13,5 mm
Paino	60 gr
Yhteys	Bluetooth 4.0
Akun tyyppi	Lithium-ion 350mAh
Puheaika	3 h
Valmiusaika	3 päivää
Latausaika	1 h
Näyttö	Kosketusnäyttö
Anturi	3-akselinen kiihtyvyyssanturi
Käyttölämpötila	-10°C - + 60°C
Vedenkestävyys	IP56 (roiskevesitiivis)
Kansainvälinen takuu	1 vuosi



KÄYTTÖOHJEET JA TUKI

Laitteen ominaisuudet voivat päivittyä ja käyttöohjeen tiedot muuttua. Uusimmat käyttöohjeet ja apua tuotteen käyttöön löydät osoitteista

www.neoport.fi/mykronoz ja www.mykronoz.com
tai lähetä sähköpostia info@neoport.fi

TEKNISET TIEDOT

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

- Laitteessa on sisäänrakennettu akku. Älä yritä vaihtaa akkua itse. KRONOZ LLC ei ole vastuussa henkilö- tai esinevahingoista, jotka johtuvat akun tai muun osan irrottamisesta.
- Tämä laite ei ole vesitiivis joten älä altista sitä kosteudelle. Älä käytä lähellä lavaaria tai muuta vesiallasta. Älä aseta laitetta veteen.
- Lataa akku viileässä, ilmastoidussa tilassa. Korkea lämpötila latauksen aikana voi aiheuttaa savua, tulta, akun vaurioitumisen tai jopa räjähtämisen.
- Vältä korkeita lämpötiloja. Älä altista laitetta pitkiksi ajoiksi savulle, pölylle tai suoralle auringonvalolle.
- Älä yritä avata tai vaurioittaa laitetta. Jos akku rikkoutuu tai vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos näin kuitenkin tapahtuu, huuhtele alue välittömästi vedellä (älä hankaa silmiä) ja hakeudu lääkäriin.

- Älä aiheuta laitteelle oikosulkuja. Oikosulku voi syntyä jos metalliesine, kuten kolikko, pääsee kosketuksiin akun positiivisen ja negatiivisen navan kanssa. Oikosulku voi vaurioittaa akkua.
- Älä käytä akkua, joka on vaurioitunut.
- Pidä akku pois lasten ulottuvilta ja säilytä turvallisessa paikassa.
- Akun heittäminen tuleen voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt akut paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti. Älä hävitä kotitalousjätteen mukana.
- Käytä ainoastaan USB-kaapelia laitteen lataamiseen. Lataa korkeintaan 24 tuntia.
- KRONOZ LLC ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat näiden ohjeiden vastaisesta käytöstä.

EUROOPAN UNIONIN CE DIREKTIIVI

Vaatimustenmukaisuusvakuutus EU direktiivi 1999/5/EC



Kronoz LLC vakuuttaa, että tässä käyttöohjeessa mainittu tuote täyttää kaikki direktiivin 1999/5/EC vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla valmistajan asiakaspalvelusta support@mykronoz.com

TUOTTEEN KIERRÄTYS JA HÄVITYS

Eurooppaan unionin direktiivin 2002/96/EU täytäntöönpanon kansallisessa laissa jälkeen, seuraava ohje on pätevä: Elektroniikkajätettä ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana. Kuluttajan tulee lain nojalla palauttaa käytetty elektroniikkatuote tähän tarkoitettuun julkiseen keräyspisteeseen. Yksityiskohtaiset ohjeet on tarkennettu maan laissa. Kierrättämällä teet tärkeän teon ympäristön suojelun hyväksi.



MYX KRONOZ
MORE THAN TIME

www.mykronoz.com

© 2014 KRONOZ LLC. Tous droits réservés