



easypix®

**GO XTREME®**  
**WiFi CONTROL**

**Bruksanvisning**

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran.


### Kamera: Delar och knappar

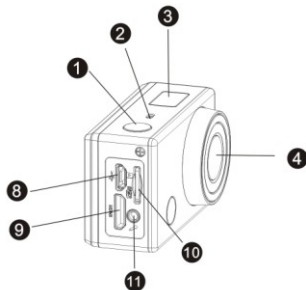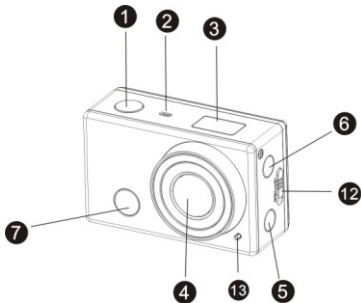

1. Avtryckaren
2. Mikrofon
3. LCD -skärmen
4. Objektiv
5. Wifi- strömbrytare och kontrollampa
6. Strömbrytare/knappen för Fotograferingfunktion
7. Infraröd signalmottagare
8. Mikro USB -koppling
9. Mini HDMI -koppling
10. Utrymme för Mikro SD- minneskort
11. Extern mikrofon
12. Batteriutrymmets öppningskopplare
13. LED- ljus

## LCD-skärmens ikoner

LCD- skärmen kan visa följande ikoner när kameran slås på:

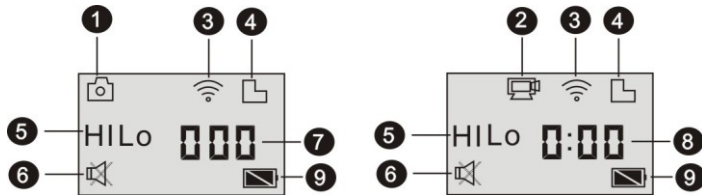

1. Fotograferingslägets ikon
2. Videolägets ikon, vilket betyder att kameran spelar in video (standard)
3. Wifi ikon: visas när kopplingen slås på
4. Visas när minneskortet är på plats

## 5. Bildupplösnings ikon

Vid fotograferingsläge betyder **HI** 8 megapixel (3264x2448) bildupplösning och vid videoinspelning betyder FullHD (1920x1080, 30fps) videobild. Vid fotograferingsläge betyder **LO** 5 megapixel (2592x1944) bildupplösning och vid videoinspelning 720p (1280x720, 30fps) videobild.

**HILO** visas bara under videoinspelningläget, då det betyder 720P (1280x720, 60fps) videobild.

6. Ikon för ljudlöst läge: visar när kameran är på ljudlöst läge. Inaktiverad som standard.

7. Visar hur många bilder man tagit

8. Visar hur många timmar och minuter man spelar in

9. Hur mycket batteritid man har kvar

**OBS:** Ikonerna kan ändra sig beroende på kamerans inställningar och funktionsläge.

## Byte av funktionsläge och bildupplösning


Genom att trycka på strömavbrytaren/ Fotograferingsfunktion knappen kan du byta mellan dessa fotograferingsfunktioner.




Videoinspelning (1080p, standard)



Videoinspelning (720p, 30 fps)

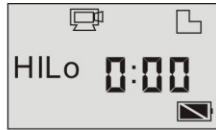

Videoinspelning (720p, 60 fps)

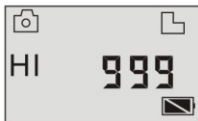

Fotografering (8Mpx)



Fotografering (5Mpx)

Vid videoinspelning starta inspelningen med att trycka på avtryckaren.


För att sluta/stoppa inspelning tryck en gång till på avtryckaren.

Under fotograferingsläge ta en bild genom att trycka på avtryckaren.

## Användning av kameran

Följ dessa instruktioner enligt följande när du använder kameran för första gången.

1. Lägg microSD eller microSDHC- minneskortet på plats enligt bildens instruktioner

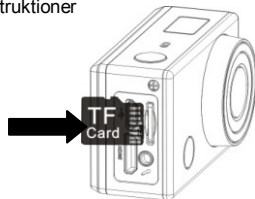

Rekommenderas minst en **Class4- minneskort**.

Stäng av kameran innan du lägger minneskortet på sin plats eller tar ut den från kameran.

## 2. Sätta i batteriet

Lägg batteriet på sin plats enligt bilderna.




Bild 1




Bild 2



Bild 3





Bild 4

Steg 1: Tryck på batteriutrymmets öppningsknapp till öppningsläge (  ) och flytta på locket.

Steg 2+3: Sätt batteriet på sin plats. Var säker att batteriets kontaktytor stämmer med bilderna vid

batteriutrymmet. (  ).


Steg 4: Sätt locket på sin plats och flytta öppningsknappen på låsningsläge. (  )





3. Att ladda batteriet: Kameran använder en laddningsbar litium batteri. För att ladda kameran, koppla in kameran i en dator med en USB- sladd. **Ett blå ljus lyser medan batteriet laddas. Laddningen är kvar då ljuset släcks.**


**OBS: Batteriet laddas inte om kameran är på och samtidigt kopplad i en dator.**

### Koppla på/ stänga av

1. Koppla på: tryck på  i ca 3 sekunder, tills det står "ON" på LCD- skärmen och kameran ger ett signalljud.

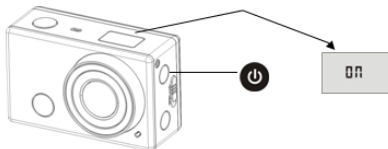


2. Stänga av: Tryck på  i ca 3 sekunder, tills det står "OFF" på LCD- skärmen och kameran ger ett signalljud.

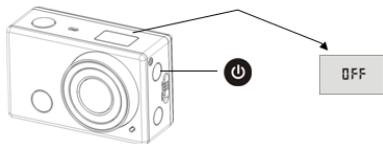





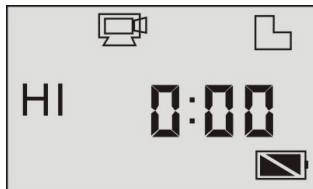

**OBS: Märk till att kameran stängs automatiskt av om man inte använder den på 5 minuter.**

## Att börja använda kameran

**Standardinställningar:** Kameran har följande standardinställningar



	Videoinspelnings ikon	Kameran är redo för att spela in
HI	Videoupplösning	FullHD: 1080p@30fps

	Inspelningstid	I början 0 timmar och 00 minuter.
	Minneskortet ikon	Visas när minneskortet är på sin plats.
	Batteritid	Batteriet är laddat.
	Ljudlös ikon	Kameran är ljudlös, inga signalljud hörs om man trycker på knapparna. Syns bara om kameran slås på ljudlöst läge.
	WiFi -ikon	Visas när Wifi nätverket är aktiverat.



Kameran erbjuder olika fotograferingsfunktioner. Byt fotograferingsläge genom att trycka på







uppreparade gånger

An icon of a video camera, representing the video recording function.	Videoinspelning	HI: FHD (1920x1080,30fps) videoinspelning
		Lo: 720P (1280x720,30fps) videoinspelning
		HILO: 720P (1280x720,60fps) videoinspelning
An icon of a camera, representing the photography function.	Fotografering	HI: 8Mpx (3264 x 2448) upplösning
		Lo: 5M (2592 x 1944) upplösning
An icon showing three overlapping camera frames, representing serial photography.	Seriefotografering	Kameran tar 3 bilder efter varandra (bara om kameran är ställd på denna funktionsläge)
An icon of a clock with a hand, representing the self-timer function.	Självtlösare	Kameran tar en bild efter 0,2 eller 10 sekunder (bara om kameran är ställd på denna funktionsläge)

## 1. **Videoinspelning**



Var säker att kameran är på rätt funktionsläge. Om du inte kan se  ikonen, upprepa att trycka på strömbrytaren  tills ikonen syns på skärmen.


**Starta inspelning:** Tryck på  -knappen när  - ikonen, [:] tecknet och det röda signalljuset börjar blinka på LCD- skärmen.

**Sluta inspelning:** Tryck på  -knappen när  - ikonen, [:] tecknet och det röda signalljuset slutar blinka.

Videoinspelningen slutar automatiskt och inspelade klippet sparas om minneskortet är fullt eller batteriet tar slut.

## 2. Fotografering

Var säker att kameran är på rätt funktionsläge. Om du inte kan se  ikonen, upprepa att trycka på  tills ikonen syns på skärmen

Ta en bild genom att trycka på  - knappen. Då hörs ett signalljud och kontrollampan blixtrar.  
(Om man har tagit fler bilder än 999, visar LCD- skärmen ändå bara antalet 999.)

## 3. WiFi -koppling

Under standardinställningarna är Wifi nätverket avstängt. Koppla på Wifi genom att trycka på Wifi- knappen på sidan av kameran. Kontrollampan blinkar då man förenar en koppling. När lampan lyser jämnt har kopplingen lyckats och Wifi- ikonen syns på LCD- skärmen. (För att spara på batteriet stängs Wifi automatiskt av efter 30 sekunder om man inte lyckats koppla en ett nätverk.)



Standardinställningar: Wifi är avkopplat



När Wifi är kopplat syns ikonen på LCD-skärmen

#### 4. Ljudlöst läge

Högtalaren är på under standardinställningar. För att byta till ljudlöst läge, tryck på avtryckaren i en kort stund

under fotograferings - eller videoinspelningläge. När kameran är på ljudlös syns



ikonen på LCD-

skärmen. Tryck på avtryckaren i en kort sekund för att få ljuden på igen.





Ljuden är på.





Ljudlös läge, ikonen syns på LCD- skärmen

## 5. Koppla in med en HD-TV


5.1 Koppla kameran in i HD-TV men en HDMI-kabel (tilläggsutrustning).

Koppla in den mindre delen av HDMI-kabeln ihop med kameran och den andra ändan i HD-TV enligt bilden.

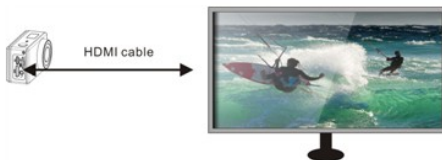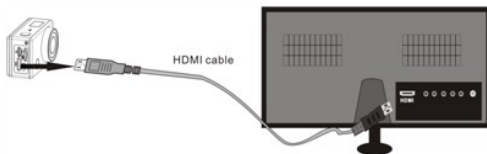





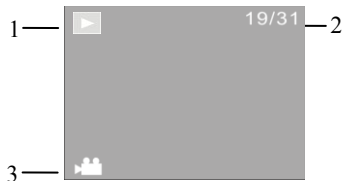


**OBS: innan du kopplar in/ kopplar av HDMI- kabeln, sluta filma, upprepa inspelningen eller stäng av Wifi kopplingen.**



5.2 När kameran är kopplad med Tv:n flyttas den i upprepningläge så ser man följande information på skärmen:



Nummer	Ikon	Beskrivning
1 ikon	Upprepningläge	Nu kan du se på klipp du spelat in.
2 ikon	Filnummer	Det finns 31 filer sparade och du ser på fil nummer 19.
3 ikon	Video	Det är en videofil.

Vid upprepningsläge kan du byta mellan bilder och video med att trycka på  - knappen. Om kameran har flera bilder och filmer, byt genom att trycka på Wifi knappen . Upprepa filmklippet med att trycka på avtryckaren . Pausa filmklippet genom att trycka på avtryckaren igen.

Radera filen genom att tryck på avtryckaren  och bekräftelsefrågan kommer upp på skärmen. Tryck på Wifi  - knappen för att byta mellan att radera eller spara filen och efter detta tryck på strömavbrytaren  för att välja (YES) eller (NO). Godkänn beslutet genom att trycka på avtryckaren .

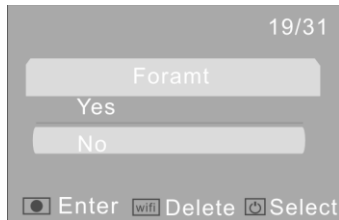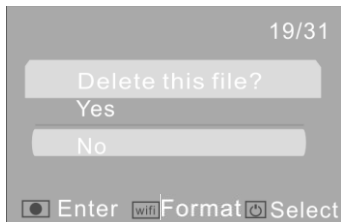

## 6. Koppla med en Dator

6.1 Koppla på kameran och koppla in USB- sladden i datorn. Kameran ändrar sig till U- diskutrymmet och LCD- skärmen visar följande text:



Nu är det möjligt att se filerna på datorn.

**OBS: om kameran är kopplad i datorn, visar Windows två olika ikoner på dator skärmen. En för minneskortet där alla filer är sparade och en för systemfiler, som bland annat innehåller en fil med namnet SSID\_PW.CFG. Filen innehåller ID namnet och lösenordet för att logga in på kamerans AP. Systemfiler syns på datorn men det går inte att ändra på dem.**


6.2 Du kan byta datorn från U- diskutrymmet (PCU) till webbkameraläget (PCC) genom att trycka på



. Kameran visar text som bilden innehåller:




Nu kan du använda kameran

som en webbkamera. För att komma tillbaka till U- diskutrymmet, tryck på avtryckaren  igen.

**OBS: När kameran fungerar som Webbkamera (PCC) behövs inte drivenheten Windows AP (SP3) eller uppgraderade program.**


## Fjärrkontroll

### Knappar

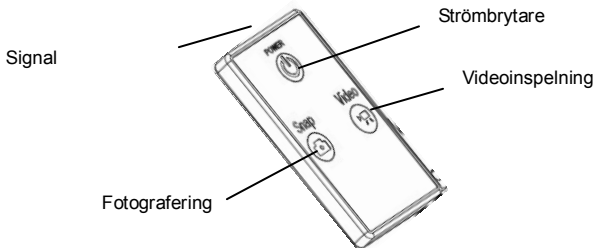

## Bruksanvisning

Du kan använda fjärrkontrollen för att filma, ta bilder och för att stänga av kameran. Rikta fjärrkontrollen mot den infraröda signalmottagaren och tryck på önskade knapp.

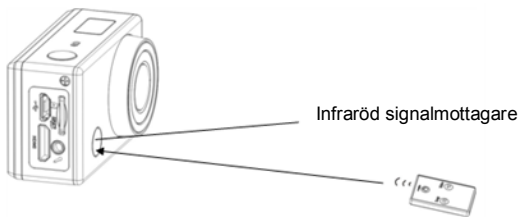

## Smarttelefon applikation (för iOS och Android telefoner)

### 1. Inställning av applikationen

1.1 Sök fram "SYMAGIX"- applikationen från Google Play affären (Android) eller skanna QR koden



och följ inställningarna enligt produktens anvisningar.





1.2 Sök "SYMAGIX" - applikationen från APP-store (iOS) eller skanna QR-koden och följ inställningarna enligt produktens anvisningar.

## **2. Android - applikationen**

2.1 Ladda ner "SYMAGIX" applikationen och ställ in den i telefonen eller tabletten. När inställningen är klar



uppkommer en bild enligt ikonen SYMAGIX.

2.2 Lägg i kameran ett minneskort och koppla på kameran. Koppla på Wifi och kontrollera att Wifi ikonen syns på skärmen.


2.3 Koppla på Wifi på Android telefonen eller på tabletten och sök efter trådlöst nätverk med namnet "GoXtreme WiFi Control". Du kan koppla kameran med telefonen/tabletten med denna koppling.

OBS: när du kopplar kameran för första gången behöver du lösenordet "1234467890".



2.4 Öppna programmet genom att trycka på applikationikonen SYMAGIX på Android telefonen eller tabletten. Nu kan du se bilder på telefonen och på tabletten och göra olika aktiviteter.

Applikationen har följande aktiviteter:

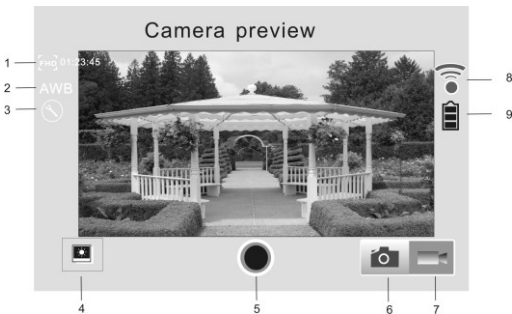

1. Videoupplösning
2. Vitbalans
3. Inställningar (öppnar inställningsmenu)
4. Flytta till upprepningsläge
5. Avtryckare
6. Fotograferingsläge
7. Videoinspelningläge
8. Wifi kopplingens ikon
9. Batteritid

### 3. iOS - applikationen

3.1 Ställ in "SYMAGIX" i iOS telefonen eller tabletten. När inställningen är klar uppkommer en bild enligt



ikonen på bilden SYMAGIX.

3.2 Lägg i kameran ett minneskort och koppla på kameran. Koppla på Wifi och kontrollera att Wifi ikonen syns på skärmen.


3.3 Koppla på Wifi på IOS telefonen eller på tabletten och sök efter trådlöst nätverk med namnet "GoXtreme WiFi Control". Du kan koppla kameran med telefonen/tabletten med denna koppling.

**OBS:** när du kopplar kameran för första gången behöver du lösenordet "1234467890".



3.4 Öppna programmet genom att trycka på applikationikonen SYMAGIX på iOS telefonen eller tabletten. Nu kan du se bilder på telefonen och på tabletten och göra olika aktiviteter.

Applikationen har följande aktiviteter:

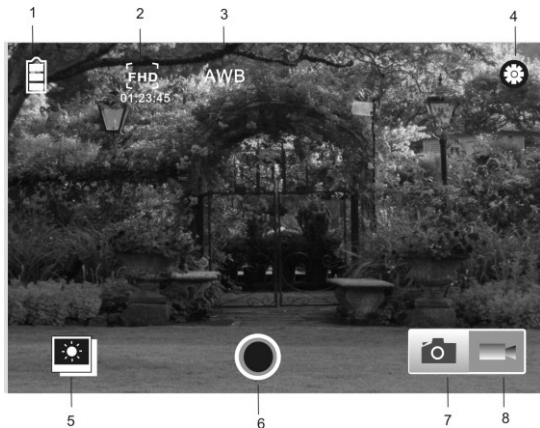

1. Batteritid
2. Videoupplösning
3. Vitbalans
4. Inställningar (öppnar inställningmenu)
5. Flytta till upprepningläge
6. Avtryckare
7. Fotograferingsläge
8. Videoinspelningläge

**OBS:**

- 1. Minneskortet ska vara inuti kameran om dunka ta bilder, filma eller ladda ner filmer på produkten.**
- 2. Wifi- signallampan lyser när kameran är kopplad till en telefon eller tablett.**

## Import:

Neoport Oy

[info@neoport.fi](mailto:info@neoport.fi)

[www.neoport.fi](http://www.neoport.fi)

## Överensstämmelseförsäkring

Easypix försäkrar att produkten GoXtreme WiFi Control fyller alla krav som 1999/5/EC har lagt upp.

Överensstämmelseförsäkringsbetyget kan du ladda ner här:

[www.easypix.info/download/pdf/doc\\_goxtreme\\_wifi\\_control.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_wifi_control.pdf)

Mer info om produkten: [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu)



Endast EU

**easypix**<sup>®</sup>  
LIFESTYLE ELECTRONICS