



MYX KRONOX

SMARTWATCH

DESIGNED IN SWITZERLAND



# ZeCircle

## SUOMI

LATAAMINEN	113	UNI	119
LAITEPARIN MUODOSTAMINEN	114	TAVOITTEET	120
KÄYTTÄMINEN	116	MUISTUTUKSET	120
NÄYTTÖ	117	ILMOITUKSET	121
AKTIVITEETTI	118	TEKNISET TIEDOT	122


# YLEISKUVAUS



i

Aktivoi ZeCircle napauttamalla näyttöosion alapuolella olevaa aluetta, joka reagoi kosketukseen. ZeCircle-laitteen kosketusnäyttöä voi ohjata vain napauttamalla tätä kosketusalueetta. Laite ei tunnista muita liikkeitä, kuten liu'uttamista, pyyhkimistä tai painamista. ZeCircle-laitteen näyttö sammuu, kun sitä ei käytetä. Aktivoi laite napauttamalla kosketusalueetta yhden kerran. ZeCircle toimii parhaiten, jos napautus tehdään sormenpäällä eikä kynnellä.

# 1 LATAAMINEN

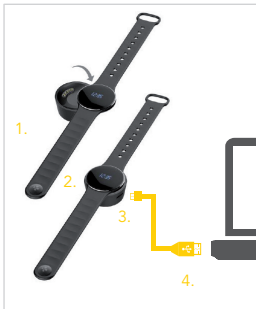

Lataa ZeCircle kaksi tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.

- 1 Aseta ZeCircle magneettiseen lataustelakkaan.
- 2 Varmista, että lataustelakan viisi (5) nastaa asettuvat kunnolla ZeCircle-laitteen takana oleviin latausliittimiin.
- 3 Kytke laitteen mukana toimitetun USB-kaapelin pienempi pää lataustelakan USB-porttiin.
- 4 Kytke USB-kaapelin isompi pää virtalähteeseen.
- 5 Akkukuvake alkaa täyttyä sen merkiksi, että lataus on käynnissä. Kun akkukuvake on täynnä, ZeCircle on latautunut.

*i*

Laite latautuu täyteen 1,5 tunnissa. Kun akku alkaa tyhjentyä, näyttöön tulee akkukuvake.

## 2. LAITEPARIN MUODOSTAMINEN

Kun käytät ZeCircle-laitetta ensimmäisen kerran, sen näyttöön tulee sanoma **MÄÄRITÄ ASETUKSET**. Määritä ZeCircle-laitteen asetukset käyttämällä mobiililaitetta tai tietokonetta.

### HAE ZeCircle-SOVELLUS

Jotta voit määrittää ZeCircle-laitteen asetukset mobiililaitteeltasi, sinun on ensin haettava ZeCircle-sovellus. Hae App Store-, Google Play- tai Windows Phone -kaupasta ZeCircle-sovellus, lataa se ja asenna mobiililaitteeseesi.



#### Järjestelmävaatimukset

##### iOS

iOS 7+ -laitteet, joissa on Bluetooth 4.0 BLE  
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, iPad (3', 4' ja 5'  
sukupolvi), iPad Mini, iPod touch (5' sukupolvi)

##### Android

Valitse Android 4.3 + -laite,  
joka tukee Bluetooth 4.0 BLE  
-sovellusta.

##### Windows Phone

Valitse Windows Phone  
8.1, joka tukee Bluetooth  
4.0 BLE -sovellusta.

Käy sivustossa [www.mykronoz.com](http://www.mykronoz.com) ja hae uusin yhteensopivuusluettelo.

1. Aktivoi mobiililaitteesi Bluetooth.
2. Avaa ZeCircle-sovellus mobiililaitteessasi. **Rekisteröidy**, jos olet uusi jäsen, tai **kirjaudu tilillesi**. Kun olet syöttänyt henkilötietosi, napauta **Määritä asetukset**
3. Varmista, että ZeCircle on lähettyvillä, ja valitse laiteluettelosta ZeCircle.
4. Mobiililaitteen näyttöön tulee laiteparin muodostamispyyntö. Hyväksy se painamalla **Yhdistä**.
5. Tämän jälkeen myös ZeCircle-laitteen näyttöön tulee laiteparin muodostamispyyntö. Hyväksy laiteparin muodostaminen napauttamalla ZeCircle-laitteen kosketusalueetta.
6. Kun laitepari on muodostettu onnistuneesti, siitä ilmoitetaan ZeCircle-laitteen ja mobiililaitteen näytöissä.



■ Voit määrittää ZeCircle-laitteen asetukset myös käyttämällä tarjoamaamme Mac- tai PC -ohjelmistoa, joka on ladattavissa MyKronoz-sivustolta osoitteessa <http://www.mykronoz.com/support/>

■ **Järjestelmävaatimukset:** Windows 7,8, XP - Mac OS X 10.7 ja uudemmat

*i*

Jos laiteparin muodostaminen ei onnistu, toista samat vaiheet. Laiteparin voi muodostaa vain kerran. Jos haluat luoda ZeCircle -laitteelle uuden laiteparin käyttämällä toista tiliä, sinun on ensin poistettava nykyinen laitepari. Avaa ZeCircle -sovellus ja siirry kohtaan Asetukset > Yhdistä ZeCircle > Poista ZeCirclen laitepari. Luo uusi laitepari napauttamalla Yhdistä ZeCircle.

### 3. KÄYTTÄMINEN



ZeCircle-laitteen rannekkeen pituus on säädettävissä.


1. Napsauta ZeCircle rannekkeeseen.
2. Pane merkit ZeCircle -laitteen takana ja rannekkeessa olevat pystysuorat merkkiviivat.
3. Varmista, että nämä merkkiviivat asettuvat kohdakkain.
4. Kiinnitä ZeCircle ranteeseen ja aseta kiinnitystappi reikään.
5. Paina muutama kerta varmistaaksesi, että tappi on kokonaan sisällä ja ZeCircle tukevasti paikallaan.



Jotta tiedot olisivat mahdollisimman tarkkoja, ZeCircle kannattaa kiinnittää riittävän napakasti siihen käteen, joka ei ole hallitseva.



### 3. NÄYTÖT

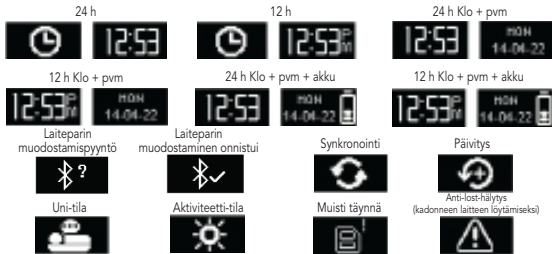

ZeCirclen kellonaika ja päivämäärä synkronoituvat yhdistettynä olevan laitteen mukaan. Voit valita kellonajan ja päivämäärän esitystavan ZeCircle-sovelluksen Asetukset-välilehdellä. Jotta aika ei nolaudu, varmista, että akku ei pääse tyhjenemään.

## 4. AKTIVITEETTI

ZeCircle laskee päivän aikana otetut askeleet, kuljetun matkan ja kulutetut kalorit. Voit tarkistaa ajantasaisen aktiivisuustilanteesi ZeCircle-laitteen näytöltä napauttamalla näytön alapuolella olevaa kosketusaluetta.



Voit seurata myös aktiivisuuttasi koskevia tietoja ja historiatietoja ZeCirclen **Aktiviteetti**-välilehdeltä. Aktiviteetti-tilan päänäytöstä voit tarkistaa suoritustasosi suhteessa päivän tavoitteeseen. Napsauta mitä tahansa aktiviteettipalkkia, kun haluat nähdä tarkat tiedot päivittäisestä, viikoittaisesta ja kuukausittaisesta suoritustasostasi.



ZeCircle näyttää päivittäiset tiedot. Aktiivisuusmittari nollautuu keskiyöllä. Kun haluat päivittää uusimmat aktiviteettitiedot, muista napauttaa ZeCircle-sovelluksen oikeassa ylänurkassa olevaa synkronointikuvaketta.

## 5. UNI

---

ZeCircle seuraa nukuttujen tuntien määrää ja unen laatua (kevyt uni, syvä uni, valveil-laoloajat).

### ■ UNI-TILAN KÄYNNISTÄMINEN JA SIITÄ POISTUMINEN

Käynnistä Uni-tila avaamalla ZeCircle-sovellus, napauttamalla alareunassa olevaa punaista unipalkkia ja napsauttamalla [Lisää uniloki > Käynnistä Uni-tila nyt](#)  
Lopeta Uni-tila avaamalla ZeCircle-sovellus, napauttamalla alareunassa olevaa punaista unipalkkia ja napsauttamalla [Lisää uniloki > Hereillää](#)

### ■ UNI-TILAN ESIASETUKSET

Avaa ZeCircle -sovellus > Siirry kohtaan [Asetukset > Lisäasetukset](#) > napsauta [Uni-tilan esiasetukset](#) ja syötä haluamasi nukkumis- ja heräämisajat. Oletusarvoisesti ZeCircle seuraa untasi klo 23–07.



Kun haluat päivittää uusimmat unitiedot, muista napauttaa ZeCircle-sovelluksen oikeassa ylänurkassa olevaa synkronointikuvaketta. Jos unohdit aktivoida Uni-tilan, voit lisätä unilokit ZeCircle-sovellukseen manuaalisesti. Avaa ZeCircle-sovellus ja napsauta [Lisää uniloki > Lisää uni](#).

## 6. TAVOITTEET

---

Napauta ZeCircle-sovelluksen **Tavoitteet**-välilehteä, kun haluat määrittää askelmäärien, kuljetun matkan ja kulutettujen kalorien tavoitemäärät. Tallenna tavoitteet napsauttamalla oikeassa ylänurkassa olevaa synkronointipainiketta. ZeCirclen Askeleet-näytössä on etenemispalkki, joka näyttää, miten lähellä olet päivän tavoitettasi.

Kun saavutat jonkin päiväkohtaisista tavoitteistasi, ZeCircle antaa värinäilytyksen ja näyttöön tulee Tavoite saavutettu -kuvake.



## 7. MUISTUTUKSET

---

Napauta ZeCircle-sovelluksen **Muistutukset**-välilehteä, kun haluat lisätä päivittäisiä muistutuksia. Voit määrittää enintään kuusi (6) päivittäistä muistutusta sekä valita muistutusten tyypin, kellonajan ja päivämäärän. Kun muistutus aktivoituu, ZeCircle antaa värinäilytyksen ja muistutus näkyy näytössä. Voit poistaa muistutuksen napauttamalla ZeCircle-laitetta yhden kerran. Jos muistutusta ei poisteta, se toistuu kahden minuutin kuluttua.

## 8. HUOMAUTUKST

---

ZeCircle näyttää ilmoitukset saapuvista ja vastaamatta jääneistä puhelusta, tekstiviesteistä, sähköpostista, sosiaalisen median tapahtumista, kalenteritapahtumista ja Antilost-hälytyksistä (kadonneen laitteen löytämiseksi)\*. Avaa ZeCircle-sovellus, napauta **Asetukset > Ilmoitukset** ja valitse ilmoitukset, joita haluat vastaanottaa ZeCircle-laitteellasi. Jos haluat poistaa käytöstä tiettyjä ilmoituksia, pyyhkäise vasemmalla olevaa valintapainiketta. Voit poistaa ilmoituksen napauttamalla ZeCircle-laitetta yhden kerran. Jos ilmoitusta ei poisteta, se tulee näkyviin uudestaan, kun näyttö aktivoidaan.

### *Asetusten määrittäminen iOS-käyttäjille.*

- Siirry iOS-laitteessa kohtaan Asetukset.
- Napauta kohtaa Ilmoituskeskus.
- Valitse ilmoitustyytit, joita haluat vastaanottaa ZeCircle-laitteella.
- Ota käyttöön "Näytä ilmoituskeskuksessa", jos haluat vastaanottaa ilmoituksen ZeCircle -laitteella.



Soittajan tunnus tukee vain latinalaisia merkkejä. Jos haluat valita käyttökielen, jota järjestelmä ei tue, lähetä sähköpostia osoitteeseen [support@mykronoz.com](mailto:support@mykronoz.com) \*Windows-puhelimet eivät välttämättä tue näitä toimintoja. Kysy lisätietoja lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [support@mykronoz.com](mailto:support@mykronoz.com).

## 9. TEKNISEET TIEDOT

Koko & ympärysmitta	254 x 34 x 10 mm Min:142 mm Maks: 195 mm
Paino	20 g
Bluetooth	4.0 BLE
Bluetoothin käyttöalue	Enintään 5 metriä
Akkutyyppe	55 mAh
Akun kesto	Enintään 5 päivää
Latausaika	2 tuntia
Muisti	5 päivän aktiviteettitiedot
Näyttö	Kosketusnäyttö, OLED, 64*32 pikseliä
Anturi	Kolmen akselin kiihtyvyyssanturi
Käyttölämpötila	-20 – +40 °C
Vesitiiviys	IP67
Kansainvälinen takuu	1 vuosi

# ZeCircle

## SVENSKA

LADDNING	137	VILA	143
PARKOPPLING	138	MÅL	144
ANVÄNDNING	140	PÅMINNELSER	144
DISPLAY	141	MEDDELANDEN	145
AKTIVITET	142	TEKNISKA SPECIFIKATIONER	146

# ÖVERSIKT

OLED-  
DISPLAY

PEKZON



LADDNINGS-  
TERMINALER




*i*

För att interagera med ZeCircle-pekskärmen, tryck på det pekkänsliga området under displayen. ZeCircle-pekskärmen reagerar bara på vidröring i detta specifika pekkänsliga område. Andra typer av rörelser, som glidrörelser, svepningar eller tryckningar kommer inte att detekteras. ZeCircle-skärmen stängs av när den inte används. Aktivera enheten genom en enkel vidröring i pekområdet. För att vara säker på att ZeCircle reagerar korrekt rekommenderar vi att du använder fingertopparna och inte naglarna.



# 1. LADDNING

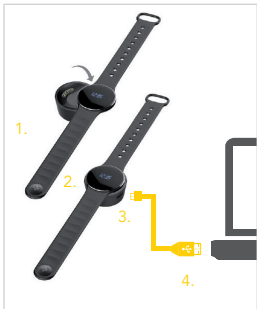

Ladda ZeCircle i två timmar innan du använder den för första gången.

1. Lägg ZeCircle på den magnetiska laddningsdockan.
2. Kontrollera att de fem stiften på laddningsdockan passar in mot laddningsterminalerna på baksidan av ZeCircle.
3. Anslut den lilla änden på den medföljande USB-kabeln i USB-porten på laddningsdockan.
4. Anslut den stora änden på USB-kabeln i en spänningskälla.
5. En batteriindikator visar hur långt laddningsprocessen har framskridit. När ZeCircle är laddad kommer batteriindikatorn att vara full.

*i*

En full laddning tar 1,5 timmar. När batterinivån börjar bli låg visas en batteriindikator.

## 2. PARKOPPLING

Första gången du använder ZeCircle visas ett meddelande, **INSTÄLLNING**, där du uppmanas att ställa in ZeCircle med hjälp av en mobil enhet eller en dator.

### SKAFFA ZeCircle-APPEN

För att ställa in ZeCircle med hjälp av din mobila enhet måste du först skaffa ZeCircle-appen. Sök efter **ZeCircle**-appen i App store, Google Play eller Windows Phone store, ladda ned och installera appen på din mobila enhet.



### Systemkrav

#### iOs

iOS 7+-enheter med Bluetooth 4.0 BLE  
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, iPad (3<sup>rd</sup>, 4<sup>th</sup> och  
5<sup>th</sup> gen) iPad Mini, iPod touch (5<sup>th</sup> gen)

#### Android

Välj Android 4.3+-enheter med  
stöd för Bluetooth 4.0 BLE

#### Windows Phone

Välj Windows Phone 8.1  
med stöd för Bluetooth  
4.0 BLE

Gå till [www.mykronoz.com](http://www.mykronoz.com) för den senaste listan över kompatibla enheter.

1. Aktivera Bluetooth på din mobila enhet.
2. Öppna ZeCircle-appen på din mobila enhet. **Registrera dig** om du är ny medlem eller **Logga in** med ditt befintliga konto. Efter att du angett dina personuppgifter, tryck på **Inställning**.
3. Kontrollera att du har ZeCircle nära till hands och välj ZeCircle ur listan över enheter.
4. Du kommer att få en parkopplingsförfrågan på din mobil. Tryck på **Parkoppla** för att acceptera den.
5. Därefter visas en parkopplingsförfrågan på din ZeCircle-display. Tryck på din ZeCircle för att acceptera parkopplingen.
6. När parkoppling för ZeCircle slutförts meddelas du via ZeCircle och på skärmen av din mobila enhet.



- Du kan också ställa in din ZeCircle med hjälp av vår Mac- eller PC-mjukvara som finns tillgänglig på MyKronoz-webbplatsen: <http://www.mykronoz.com/support/>
- **Systemkrav:** Windows 7,8, XP – Mac OS X 10.7 och senare

*i*

Om parkoppling misslyckas, upprepa samma steg. Parkoppling är en engångsprocess. Om du vill parkoppla ZeCircle med ett annat konto måste du först bryta parkopplingen med det aktuella kontot. Öppna ZeCircle-appen, gå till Inställningar > Anslut ZeCircle > Koppla ur ZeCircle. Tryck på Anslut ZeCircle för att parkoppla en ny enhet.

### 3. ANVÄNDNING




ZeCircle kan justeras för att passa olika handleder.

1. Fäst ZeCircle-enheten på armbandet.
2. Lokalisera de vertikala markeringslinjerna på baksidan av ZeCircle-enheten och på dess armband.
3. Se till att de vertikala markeringslinjerna är korrekt inpassade mot varandra.
4. Sätt fast ZeCircle runt din handled och för in låsstiftet i hålet.
5. Tryck ett par gånger för att säkerställa att stiftet är helt infört och att ZeCircle är ordentligt fastspänd.



För mest exakta data rekommenderar vi att du bär ZeCircle på din minst dominanta hand och inte för löst sittande.

### 3. DISPLAYER

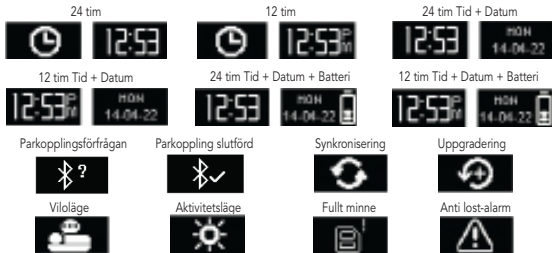

ZeCircle synkroniserar automatiskt tid och datum för din parkopplade enhet. Du kan ställa in önskat format för tid och datum under fliken Inställningar i ZeCircle-appen. Se till att din enhet alltid är laddad för att undvika att tiden återställs.

## 4. AKTIVITET

ZeCircle håller koll på antalet steg, det tillryggalagda avståndet och mängden kalorier du förbränner under dagen. Du kan visa din dagliga aktivitet i realtid på ZeCircle-displayen genom att trycka på området under displayen.



Du kan också övervaka dina aktivitetsdata och historik från fliken [Aktivitet](#) på ZeCircle. På den primära aktivitetsskärmen kan du kontrollera din prestandanivå i förhållande till dina uppsatta mål för dagen. Klicka på valfri aktivitetsindikator för att få en detaljerad graf över din dags-, vecko- och månadsprestanda.



ZeCircle visar data för dagen. Aktivitetstrackern återställs vid midnatt. För att ladda upp dina senaste aktivitetsdata, glöm inte att trycka på ikonen i det övre, högra hörnet på ZeCircle-appen.

## 5. VILA

---

ZeCircle registrerar timmarna du sovit och kvaliteten på din sömn (lätt sömn, djup sömn, vakna perioder).

### ■ STARTA/LÄMNA VILOLÄGE

För att starta viloläge, öppna ZeCircle-appen, tryck på den nedersta lila viloundikatorn, klicka på **Lägg till vilologg > Starta Vila nu**.

För att lämna viloläge, öppna ZeCircle-appen, tryck på den nedersta lila viloundikatorn, klicka på **Lägg till vilologg > Vakna**.

### ■ FÖRINSTÄLL VILA

Öppna ZeCircle-appen > Gå till **Inställningar > Avancerade inställningar** > Klicka på **Förinställ vila** för att skriva in önskad läggtid och tid för väckning. Utan förinställning kommer ZeCircle att registrera din sömn från 23.00 till 07.00.



För att ladda upp dina senaste vilodata, glöm inte att trycka på ikonen i det övre, högra hörnet på ZeCircle-appen. Om du glömmer att aktivera viloläge kan du lägga till vilologgar i ZeCircle-appen på manuell väg. Öppna ZeCircle-appen, klicka på **Lägg till vilologg > Lägg till vila**.

## 6. MÅL

---

Tryck på fliken **Mål** på ZeCircle-appen för att ställa in dagliga mål för tagna steg, tillryggalagda avstånd, förbrända kalorier och timmar av sömn. Klicka på synkroniseringsknappen i det övre högra hörnet för att spara dina mål. På Steg-skärmen på din ZeCircle visar en förloppsindikator hur nära du är ditt uppsatta mål för dagen.

När du når något av dina uppsatta mål för dagen vibrerar ZeCircle lätt och ikonen för uppnått mål visas.



## 7. PÅMINNELSER

---

Tryck på fliken **Påminnelser** på ZeCircle-appen för att lägga till dagliga påminnelser. Du kan ställa in upp till sex dagliga påminnelser och välja typ av påminnelse samt önskad tid och dag. ZeCircle vibrerar lätt och visar motsvarande påminnelseikon för att påminna dig. Tryck på ZeCircle en gång för att avfärda påminnelsen. Om den inte avfärdas kommer samma varning att upprepas efter två minuter.



## 8. MEDDELANDEN

---

ZeCircle visar meddelanden om inkommande och missade samtal, SMS, e-post, socialt nätverkande, kalenderhändelser och anti lost-alarm\*. Öppna ZeCircle-appen, tryck på **Inställningar** > **Meddelanden** för att välja de meddelanden som du vill ta emot på din ZeCircle. Om du vill avaktivera vissa meddelanden, svep över valknappen till vänster. Genom att trycka på ZeCircle en gång avfärdas meddelandet. Om det inte avfärdas kommer meddelandet att visas igen nästa gång du aktiverar skärmen.

*Inställningsmeddelanden för iOS-användare:*

- Gå till "Inställningar" på din iOS-enhet.
- Tryck på "Meddelandecenter".
- Välj vilken typ av meddelanden du vill ta emot på din ZeCircle.
- Aktivera "Visa i meddelandecenter" för att ta emot meddelandet på ZeCircle.



Nummervisningen har endast stöd för latinska bokstäver. För mer språksupport, kontakta [support@mykronoz.com](mailto:support@mykronoz.com). \*Windows Phones har kanske inte stöd för funktionerna, kontakta [support@mykronoz.com](mailto:support@mykronoz.com) för mer information.

## 9. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Format och omkrets	254 x 34 x 10 mm
	Min: 142 mm
	Max: 195 mm
Vikt	20 g
Bluetooth	4.0 BLE
Bluetooth arbetsintervall	Upp till 5 meter
Batterityp	55 mAh
Batterilivslängd	Upp till 5 dagar
Laddningstid	2 timmar
Minne	5 dagars aktivitet
Display	Pekskärm OLED 64*32 pixlar
Sensor	treaxelaccelerationsmätare
Arbetstemperatur	-20 °C till +40 °C
Vattentålighet	IP67
Internationell garanti	1 år



MYX KRONOZ  
MORE THAN TIME

[www.mykronoz.com](http://www.mykronoz.com)

© 2015 KRONOZ LLC. Tous droits réservés