



MYX KRONOZ 

SMARTWATCH

DESIGNED IN SWITZERLAND

Suomi

ZeFit<sup>®</sup>

USER GUIDE

YLEISKATSAUS	6
LATAAMINEN	8
KIINNITTÄMINEN	10
KÄYTÖN ALOITTAMINEN	12
TIETOJEN SYNKRONOINTI	16
NÄYTTÖTILAT	18
AKTIIVISUUSMITTARI	20
UNITILA	21
TAVOITTEET	22
MUISTUTUKSET	23
TEKNISET TIEDOT	24

## 1. YLEISKATSAUS

OLED -näyttö

Lataus kontaktit

Painike



## MYyntipakkauksen sisältö

ZeFit

USB -latausklipsi



Käyttöohje




## 2. LATAAMINEN

Lataa ZeFit kaksi tuntia ennen ensimmäistä käyttöä

1. Aseta latausklipsi ZeFit -rannekkeen ympärille niin että klipsin kontaktipinnat osuvat rannekkeen kontaktipintoihin
2. Huolehdi että klipsi on kunnolla kiinni rannekkeessa
3. Kiinnitä USB -kaapelin toinen pää tietokoneen USB-porttiin
4. Kuvake ZeFitin näytössä osoittaa lataustilanteen
5. Kuvake osoittaa, kun akku on täynnä

Kuvake	Lataustilanne
	Lataus käynnissä
	Akku täynnä
	Akku vähissä

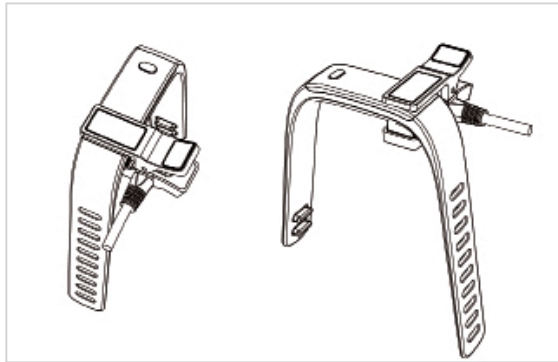

### 3. KIINNITTÄMINEN


---

ZeFit on säädettävissä sopimaan erikokoisille ranteille.

1. Aseta ZeFit ranteen ympäri ja kiinnitä se
2. Paina muutamia kertoja kiinnityskohtaan ja näin varmista että se pysyy kunnolla kiinni



Käytä ZeFit -ranneketta ei-hallitsevassa kädessäsi, jotta mittaustulos olisi mahdollisimman tarkka.

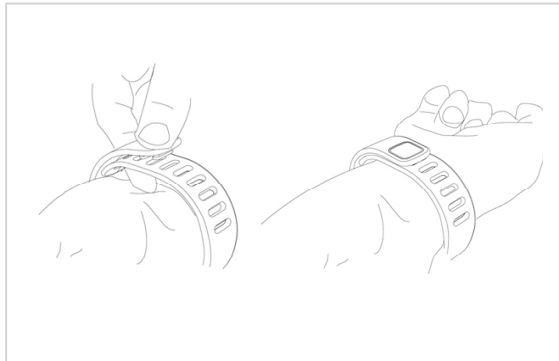

## 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN

Ensimmäisellä käyttökerralla ZeFit tulee säätää käyttöä varten mobiililaitteen kautta.

SET UP

### KÄYTÖN ALOITTAMINEN

#### Mobiililaitteiden yhteensopivuus

ZeFit on yhteensopiva iOS, Windows Phone 8.1 ja tiettyjen Android-laitteiden kanssa, jotka tukevat Bluetooth 4.0

iOS 6 tai uudempi

Windows Phone 8.1

Android 4.3

### HAE ZEFIT -SOVELLUS

Lataa ensin ZeFit -sovellus asettaaksesi ZeFit käyttövalmiiksi.

Hae "ZeFit" -sovellus App Storesta, Google Play kaupasta tai Windows Phone kaupasta. Lataa ja asenna sovellus puhelimeesi.

Avaa ZeFit -sovellus ja rekisteröidy tai jos sinulla on jo käyttäjätunnus kirjaudu sisään. Sovellus kysyy joitakin kysymyksiä, joilla voidaan mahdollistaa mahdollisimman tarkat tiedot suorituskyvystäsi. Tiedot ovat luottamuksellisia.



## BLUETOOTH YHDISTÄMINEN

1. Laita Bluetooth päälle mobiililaitteessasi
2. Avaa ZeFit -sovellus mobiililaitteessa. **Rekisteröidy** jos olet uusi käyttäjä tai **kirjaudu sisään** jo olemassa olevalla tunnuksella
3. Syötä pyydetyt tiedot napauttamalla «Set up your ZeFit»
4. Varmista että ZeFit on lähellä. Käynnistä näyttö painamalla rannekkeessa olevaa painiketta. Näytön tulee olla päällä yhdistämisen aikana
5. Mobiililaitte etsii ZeFitin. Kun yhdistys on onnistunut, tästä ilmoitetaan mobiililaitteen näytöllä.

**i** Yhdistäminen tarvitsee tehdä vain kerran. Jos haluat yhdistää rannekkeen toiseen laitteeseen, pura ensin nykyinen yhteys. Mene «Settings» välilehdelle ZeFit -sovelluksessa, katkaise nykyinen yhteys ja valitse «Set Up» yhdistääksesi uuteen laitteeseen.



1.



3.



4.

**i** Jos mobiililaitte ei löydä ZeFitia, yritä uudestaan ja varmista että (1) Bluetooth on aktiivinen mobiililaitteessa, (2) ZeFit -sovellus on käynnissä ja (3) ZeFitin näyttö on päällä

## 5. TIETOJEN SYNKRONOINTI

---

Synkronoi tiedot manuaalisesti ja langattomasti ZeFitista mobiililaitteeseen.


1. Avaa ZeFit -sovellus

2. «Activity» -sivulla paina synkronointi kuvaketta  oikeassa yläkulmassa

3. Paina ZeFit -rannekkeen painiketta, jotta näyttöön syttyy valo. Näytön tulee olla päällä tietojen synkronoinnin ajan.

4. Pop up ikkuna mobiililaitteen näytöllä ilmoittaa, kun tiedot on synkronointi on suoritettu onnistuneesti


---

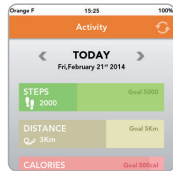

2.



3.

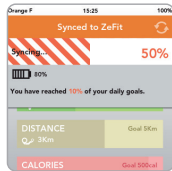

4.



## 6. NÄYTTÖTILAT

Seuraa päivän aktiivisuustasoa reaaliajassa ZeFitin näytöstä painamalla ZeFitin painiketta lyhyesti. Painamalla painiketta uudestaan, voit vaihtaa näyttötilojen välillä.



ZeFit näyttää päivittäiset tiedot. Aktiivisuusmittari nollautuu keskiyöllä.

## AIKA & PÄIVÄMÄÄRÄ

ZeFit synkronoi ajan ja päivämäärän automaattisesti yhdistetystä mobiililaitteesta. Aikamuodon (12 tai 24 tuntia) voi vaihtaa manuaalisesti «Settings» -välilehdeltä ZeFit -sovelluksesta.

## 7. AKTIIVISUUSMITTARI

ZeFit laskee päivän aikana otetut askeleet, kuljetun matkan ja poltetut kalorit. Voit tarkastella aktiivisuustasoa ja -historiaa «Activity» -välilehdellä ZeFit -sovelluksesta. Oletusnäyttö näyttää suoritustason verrattuna asetettuihin tavoitteisiin. Klikkaamalla mitä tahansa aktiivisuusmittaria, näet tiedot päivän, viikon ja kuukauden osalta.

**i** Muista päivittää uusimmat tiedot ZeFit -sovellukseen painamalla synkronointipainiketta oikeassa yläkulmassa sovelluksessa ja paina käynnistä näyttöön valo ZeFitin painikkeella

## 8. UNITILA

ZeFit laskee nukutut tunnit ja unen laadun (kevyt uni, syvä uni, heräyskerrat).

- **Käynnistä unitila**

Paina ja pidä pohjassa ZeFitin painiketta, kunnes ZeFit värisee kevyesti ja unitilan kuvake ilmestyy näyttöön.



- **Poistu unitilasta ja vaihda aktiivisuustilaan**

Paina ja pidä pohjassa ZeFitin painiketta, kunnes ZeFit värisee kevyesti ja kellonaika ja aurinkokuvake ilmestyy näyttöön.



**i** Muista päivittää uusimmat tiedot ZeFit -sovellukseen painamalla synkronointipainiketta oikeassa yläkulmassa sovelluksessa ja paina käynnistä näyttöön valo ZeFitin painikkeella

## 9. TAVOITTEET

---

Painamalla «Goals» -välilehteä ZeFit -sovelluksessa asettaaksesi päivän tavoitteet: askeleet, matka, kalorit ja nukutut tunnit.

Tallenna tavoitteet painamalla synkronointipainiketta yläkulmassan



oikeassa

Kun saavutat tavoitteet, ZeFit värisee kevyesti ja näytöllä näkyy "Goal achieved"



**i** Voit muuttaa tavoitteita koska tahansa ZeFit -sovelluksessa. Muista tallentaa muutokset synkronointipainikkeella.

## 10. MUISTUTUKSET

---

Aseta muistutus painamalla «Reminders» -välilehteä ZeFit -sovelluksessa. Valitse muistutuksen tyyppi (urheile, syö, nuku, herää, ota lääke tai itse määritelty) ja syötä haluttu päivä ja aika. Voit valita toistuvan muistutuksen ja valita minä päivinä muistutus toistetaan. Lisää muistutus painamalla «Save»; muistutus tulee voimaan seuraavalla synkronointikerralla.

Valittuna aikana ZeFit värisee kevyesti ja näyttää muistutuksen kuvakkeen. Kuittaa muistutus painamalla mitä tahansa painiketta. Jos et kuittaa muistutusta, sama toistuu 2 minuutin päästä.

**i** Voit asettaa korkeintaan 6 muistutusta

## 11. TEKNISET TIEDOT

Koko & rannehihnan ympärys	Min: 161 mm Max: 209 mm Leveys: 20 mm
Paino	25g
Bluetooth	4.0
Akun tyyppi	Li-ion-60mAh
Akun kesto	3-4 päivää
Latausaika	2 tuntia
Muisti	7 päivän aktiivisuustiedot
Näyttö	OLED
Anturi	3 akselin kiihtyvyyssanturi
Käyttölämpötila	-20 - 40° C
Vesitiiviys	Roiskeen, hien ja sateen kestävä
Kansainvälinen takuu	1 vuosi

### TIETOA KÄYTTÖOHJEESTA

ZeFitin ominaisuudet ja käyttöohjeen sisältö voivat muuttua. Viimeisimmät ohjeet tuotteen käyttöön saat osoitteesta [www.mykronoz.com](http://www.mykronoz.com) tai [www.neoport.fi](http://www.neoport.fi)

### TUKI

Jos sinulla on kysymyksiä tuotteesta tai tarvitset apua tuotteen käyttöön käy osoitteessa [www.neoport.fi/mykronoz](http://www.neoport.fi/mykronoz) tai lähetä sähköpostia [info@neoport.fi](mailto:info@neoport.fi)

# TURVALLISUUSOHJEET

---

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

- Laitteessa on sisäänrakennettu akku. Älä yritä vaihtaa akkua itse. KRONOZ LLC ei ole vastuussa henkilö- tai esinevahingoista, jotka johtuvat akun tai muun osan irrottamisesta
- Tämä laite ei ole vesitiivis joten älä altista sitä kosteudelle. Älä käytä lähellä lavuaaria tai muuta vesiallasta. Älä aseta laitetta veteen
- Lataa akku viileässä, ilmastoidussa tilassa. Korkea lämpötila latauksen aikana voi aiheuttaa savua, tulta, akun vaurioitumisen tai jopa räjähtämisen
- Vältä korkeita lämpötiloja. Älä altista laitetta pitkiksi ajoiksi savulle, pölylle tai suoralle auringonvalolle
- Älä yritä avata tai vaurioittaa laitetta. Jos akku rikkoutuu tai vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos näin kuitenkin tapahtuu, huuhtele alue välittömästi vedellä (älä hankaa silmiä) ja hakeudu lääkäriin

- Älä aiheuta laitteelle oikosulkuja. Oikosulku voi syntyä jos metalliesine, kuten kolikko, pääsee kosketuksiin akun positiivisen ja negatiivisen navan kanssa. Oikosulku voi vaurioittaa akkua
- Älä käytä akkua, joka on vaurioitunut
- Pidä akku pois lasten ulottuvilta ja säilytä turvallisessa paikassa
- Akun heittäminen tuleen voi aiheuttaa räjähdysten. Hävitä käytetyt akut paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti. Älä hävitä kotitalousjätteen mukana
- Käytä ainoastaan USB-kaapelia laitteen lataamiseen. Lataa korkeintaan 24 tuntia
- KRONOZ LLC ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat näiden ohjeiden vastaisesta käytöstä

## EUROOPAN UNIONIN CE DIREKTIIVI

Vaatimustenmukaisuusvakuutus EU direktiivi 1999/5/EC



Kronoz LLC vakuuttaa, että tässä käyttöohjeessa mainittu tuote täyttää kaikki direktiivin 1999/5/EC vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla valmistajan asiakaspalvelusta [support@mykronoz.com](mailto:support@mykronoz.com)

## TUOTTEEN KIERRÄTYS JA HÄVITYS

Eurooppaan unionin direktiivin 2002/96/EU täytäntöönpanon kansallisessa laissa jälkeen, seuraava ohje on pätevä: Elektronikkajätettä ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana. Kuluttajan tulee lain nojalla palauttaa käytetty elektronikkatuote tähän tarkoitettuun julkiseen keräyspisteeseen. Yksityiskohtaiset ohjeet on tarkennettu maan laissa. Kierrättämällä teet tärkeän teon ympäristön suojelun hyväksi.



MYXKRONOZ  
MORE THAN TIME

[www.mykronoz.com](http://www.mykronoz.com)

© 2014 KRONOZ LLC. Tous droits réservés