

MYX KRONOZ 

SMARTWATCH

DESIGNED IN SWITZERLAND

ZeSplash²

SVENSKA

LADDNING	06	PULSMÄTARE	14
PARKOPPLING	07	HITTA MIN TELEFON	15
SAMTAL	09	KAMERA FJÄRRAN	15
SAMTALSLOGG	11	APPS	15
MEDDELANDEN	12	MUSIK	16
RÖST KONTROLL	13	INSTÄLLNINGAR	16
AKTIVITET	14	TEKNISKA DATA	17

ÖVERSIKT

HÖGTALARE

PEKSKRÄM

MIKROFON



ÖVRE
KNAPPEN

BOTTEN
KNAPPEN

ÖVRE KNAPPEN

BOTTEN KNAPPEN

ÅTERSTÄLLA

- Ström **ON / OFF**
- Avsluta samtalet
- Återgå till klockskärmen

- Bekräfta

- Lång tryckning de två knapparna samtidigt

NAVIGERA PEKSKÄRMEN

Knacka med ett finger för att öppna eller välja ett menyalternativ



Dra åt höger eller vänster, uppåt eller nedåt för att navigera genom panelerna




Dra ner för att återgå till föregående skärm



Om du vill ändra din visningssida, trycker lätt på nuvarande urtavlan, drar du åt höger eller vänster och tryck på för att gå igenom de olika urtavlan och trycka på den du vill använda.

1. LADDNING

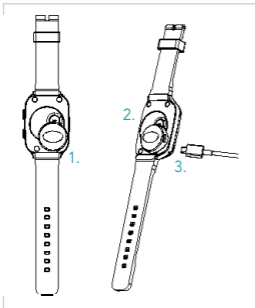

Ladda ZeSplash² i två timmar innan du använder den första gången.

1. Sätta laddaren under klockan
2. Kontrollera att de stiften på laddningsdockan passar in mot laddningsterminalerna på baksidan av ZeSplash²
3. Anslut den lilla änden på den medföljande USB-kabeln i USB-porten på laddningsdockan.
4. Anslut den stora änden på USB-kabeln i en spänningskälla
5. En batteriindikator visar hur långt laddningsprocessen har framskridit. När ZeSplash² är laddad kommer batteriindikatorn att vara full.

i

En full laddning tar 1 timme. När batterinivån börjar bli låg visas en batteriindikator.

2. PARKOPPLING

■ PAR VIA BLUETOOTH OCH MOBILAPPEN

Första gången du använder ZeSplash², du måste para ihop den till telefonen via Bluetooth. Bluetooth är aktiverat som standard.

- Aktivera Bluetooth på din mobila enhet
- Välj ZeSplash² på listan över enheter
- Knacka Pair att bekräfta parkoppling
- En Bluetooth -ikonen på displayen kommer att bekräfta lyckad parning



Parkoppling är en engångsprocess. Efter den initiala ihopkopplingen kommer ZeSplash² automatiskt ansluta till telefonen så länge den är påslagen och inom räckhåll. Att kombinera ZeSplash² till en annan enhet, upprepa samma steg.

SYSTEMKRAV

iOS 8+

iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6s, 6s plus eller senare, iPad (3rd, 4th och 5th gen) iPad Mini, iPod touch (5th gen)

ANDROID 4.3 +

Välj Android 4.3+-enheter med stöd för Bluetooth 4.0

Gå till www.mykronoz.com för den senaste listan över kompatibla enheter..




ZeSplash² skickar meddelanden om SMS, e-post, sociala media, kalenderhändelser, och privatliv påminnelser när ZeSplash² appen har installerats på din smartphone.

3. SAMTAL

ZeSplash² kan du ringa och ta emot samtal.

RINGER ETT SAMTAL FRÅN TELEFONMENYN

Gå till telefonens meny, ange numret och knacka 

RINGER FRÅN TELEFONBOKEN

Gå till Phonebook –panel, väljer du kontakten och knacka på Call

INKOMMANDE SAMTAL




2

1

3

1. SVARA
2. AVVISA SAMTALET
3. MUTE

UNDER ETT SAMTAL

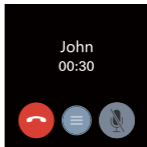

2

1

1. STÄNGA AV MIKROFONEN
2. AVSLUTA DET PÅGÅENDE SAMTALET

4. SAMTALHISTORIK

Från samtalshistorik meny, se listan över de senaste inkommande och utgående samtal.

5. SMS

Efter den framgångsrika Bluetooth anslutningen och installation ZeSplash² App, kan du läsa SMS på din ZeSplash².

SNABBT SVAR

Du kan svara med hjälp av SMS-mall (endast Android)

6. MEDDELANDEN

ZeSplash² visar meddelanden om inkommande och missade samtal, SMS, e-post, social nätverkande, kalenderhändelser och anti lost-alarm. Öppna ZeSplash² -appen, tryck på Notifications (Meddelanden) för att välja de meddelanden som du vill ta emot på din ZeSplash². Om du vill avaktivera vissa meddelanden, svep över valknappen till vänster.

INRÄTTÄ AVISERINGAR FÖR IOS -ANVÄNDARE

Gå till Settings (Inställningar) på din iOS-enhet.

- Tryck på Notification Center (Meddelandecenter)
- Välj vilken typ av meddelanden du vill ta emot på din ZeSplash²
- Aktivera Show in Notification Center (Visa i meddelandecenter) för att ta emot meddelandet på ZeSplash.



Du kan också ställa in dagliga påminnelser; öppna ZeSplash² Applikation, klicka på Reminders – fliken, ställa in önskade påminnelse typ och tid. ZeSplash² vibrerar lätt och visar respective påminnelse ikon.

7. RÖSTSTYRNING

Andvänd röststyrningsegenskapen för att med din röst styra din mobil eller söka information från Internet.

Knacka på Voice Control –ikon.

Knacka på Voice Control igen för att sluta av röststyrning.

Exempel på röstkommandon (på engelska)

- Call (namn på kontakt)
- Send SMS to (namn på kontakt)
- What's the weather like?
- Set an alarm for tomorrow 5 am



Denna egenskap är tillgänglig med iOS8+ apparater som stöder Siri, och ett urval Android 4.3 + apparater som stöder Google. För att använda röststyrning måste din mobil ha tillgång till Internet eller med antingen 3/4G eller WiFi.

8. AKTIVITET

Knacka Aktivitet –ikon för att öppna Aktivitesmenyn.

■ Dra åt väster eller höger för att se dina resultat av steg, kalorier och aktiva minuter.

■ Dra upp för att få en detaljerad graf över din dagliga prestanda.

9. PULSMÄTARE

Puls menyn kan du kontrollera din pulldata och visa dina tidigare pulldata.

Knacka Heart-Rate och tryck på skärmen för att mäta pulsen.

Se till att bära ZeSplash² tätt i handleden och att dess sensorlinsen är ren.

10. HITTA MIN TELEFON

Se till att ZeSplash² är ansluten till din smartphone via Bluetooth och mobilappen, telefonen ringer och hjälper dig att hitta det.

11. KAMERA FJÄRRAN

Se till att kameran på din smartphone är på. Funktion låter dig ta bilder på distans från din ZeSplash².

12. APPS

Flera program kan hittas i denna meny:

■ Kalendar

■ Alarm

■ Kalkulator

■ Anti-Lost Alarm

■ Stoppur

■ Ljudinspelare

13. MUSIK

Musik av din parade smartphone kommer att synkroniseras till ZeSplash². I Musik –panelen, spela / pausa aktuell låt strömmas på telefonen, välj föregående eller nästa låt.

14. INSTÄLLNINGAR

Använd panelen Inställningar för att konfigurera inställningarna för ZeSplash².

- Bluetooth
- Återställa
- Klockinformation
- Klock
- Röst
- Språk
- Vakna skärm på handleden flick
- Skräm
- Batteristatus

15. TEKNISKA DATA

Sorlek	62,5 x 39 x 13,5 mm
Vikt	60 gr
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Batterityp	Lithium-ion 350mAh
Taltid	3 timmar
Batteri laddningsintervall	3 dagar
Batteri laddningstid	1 timme
Display	Pekskräms
Sensor	3 riktnings accelerometer
Andvändningstemperatur	-10°C till + 60°C
Vattentålig	IP56 (stänk)
Internationell garanti	1 år

Om du har frågor eller behöver hjälp med vår product, vänligen
besök www.neoport.fi/mykronoz
eller sänd oss email på info@neoport.fi