



MY X KRONOZ 

SMARTWATCH

DESIGNED IN SWITZERLAND

ZeWatch³

SVENSKA

LADDNING	06	SÖMNM	15
ANSLUTNING	07	MÅL	16
DISPLAY	11	PÄMINNELSER	17
SAMTAL	12	RÖSTSTYRNING	18
AVISERINGAR	13	MUSIK	19
AKTIVITET	14	ANTI-LOST ALARM	19

ÖVERSIKT



För att få möjligast exakt information rekommenderar vi att ha ZeWatch³ på vänsterhand om du är högerhänt och vice versa, och inte för löst på handleden.

NAVIGERA PEKSKÄRMEN

DUBBELKLICKA lyser upp skärmen

DRA UPPÅT ELLER NEDÅT navigera aktivitet eller sömn skärmar

VÄNSTER KNAPP

TRYCK + HÅLL	aktivera parkoppling
TRYCK 1 x	avvisa inkommande samtal
TRYCK 1 x	avsluta pågående samtal
TRYCK 1 x	volym -
TRYCK 2 x	ring senast ringda nummer

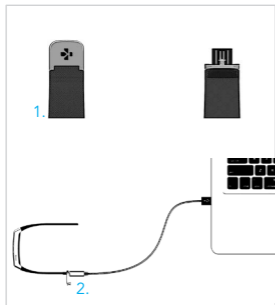
HÖGER KNAPP

TRYCK + HÅLL	sätta PÅ/stäng AV
TRYCK 1 x	lysa upp skärmen
TRYCK 1 x	svara inkommande samtal
TRYCK 1 x	volym +
TRYCK 1 x	gå till/från grundläge
TRYCK 2 x	aktivera röstkontroll



För att gå till fabriksinställning i ZeWatch3 tryck + hall både GRÖN och RÖD knapp eller både ÖVRE VÄNSTER och HÖGER knapp samtidigt. För att bekräfta en avisering eller påminnelse tryck valfri knapp.

1. LADDNING



Ladda ZeWatch3 i två timmar före första användningen.

1. Öppna försiktig laddnings kontakten låset
2. Sätt USB kontakten till USB-porten på en dator. Använd den medföljande kabeln
3. Batterisymbolen visar att laddning pågår
4. När batterisymbolen är fylldt är ZeWatch3 laddat



Det tar 1h 30 min att ladda batteriet. När batteriet igen behöver laddas visas detta med en indicator för tomt batteri.

2. ANSLUTNING

Den första gången du använder ZeWatch3 SET UP-meddelande uppmanar dig att ställa in ZeWatch3 med hjälp av en mobil enhet eller en dator.

HÄMTA ZeWatch3 –APPEN

(iOS&Android –användare) Ladda ner ZeWatch3 –appnen från App Store eller Google Play Store. (Windows Phone –användare) Ladda ner ZeWatch –appnen från Windows Phone Store.



Systemkrav

iOs

iOS 7+ devices with Bluetooth 4.0 BLE
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, iPad (3rd, 4th
and 5th gen) iPad Mini, iPod touch (5th gen)

Android



Select Android 4.3 +
devices that support
Bluetooth 4.0 BLE

Windows Phone

Select Windows
Phone 8.1 that support
Bluetooth 4.0 BLE

Besök www.mykronoz.com att få den senaste listan med kompatibla

Step 1 : Ihopkopplingen (Bluetooth Low Energy –BLE)

1. Aktivera Bluetooth på din mobila enhet.
 2. Öppna ZeWatch³ –appen. Registrera dig eller logga in. Efter din personliga information, välj din ZeWatch³ modell och tryck Set up.
 3. Se till, att ZeWatch³ är i närheten och välj ZeWatch³ BLE i listan över enheter. 
 4. Du får en begäran om telefonanslutning på din mobila enhet. Tryck Pair att acceptera det.
 5. Då får du ett meddelande på ZeWatch³ skärmen. Tryck vänster knappen för att acceptera ihopkopplingen.
 6. När ZeWatch³ har anslutits, får du ett meddelas på ZeWatch³ och din mobila enhet. 
- Denna operation kan du synkronisera tid, datum, aktivitet och sömndata, påminnelser och meddelanden.



Du kan ställa in din ZeWatch³ med hjälp av Mac eller PC programvara. Du kan ladda MyKronoz –webbplats: <http://www.mykronoz.com/support/>
Systemkrav: Windows 7, 8, XP –MAC OSX 10.8 eller senare.

Step 2 : Manuell ihopkopplingen (Bluetooth Classic)



1. Från ZeWatch³ grundläge, tryck och håll på den övre vänstra knappen tills en telefon -ikon visas
2. Gå till din mobil enhetens Bluetooth inställningar och välj ZeWatch³ i listan på enheter
3. En ikon som indikerar anslutning visas på ZeWatch³, och ett pip hörs för att bekräfta att anslutningen lyckats



Denna operation kan du ringa och ta emot samtal med ZeWatch3.



Om parningen misslyckas, upprepa samma steg. Kombinera behöver göras endast en gång. Om du vill koppla ihop din ZeWatch³ med ett annat konto, måste du först ta bort parkopplingen från den nuvarande. På ZeWatch -appen, gå till Setting > Set up ZeWatch³ > Unpair. Tryck på Set up ZeWatch³ för att para ihop en ny enhet.

3. DISPLAYS

Grundläge



Ansluter



Ring på nytt



Synkroniserar



Anslutning misslyckades



Röststyring på



Uppgraderar



Inkommande samtal



Frånkopplad



Missade samtal



Minnet fullt



i ZeWatch³ synkroniserar automatiskt tid och datum från din anslutna mobile enhet (gäller endast iOS7+, Android 2.3+ ja Windows Phone 8.1+). Du kan välja att sälla in tids- och datumformat manuellt i "Settings" menyn i ZeWatch -appen. Undvik urladdning av batteriet för att undvika att tid och datum nollställs.

SMS



Dagläge



Sträcka



2.54

E-post



Sömläge



Sömn



Sociala media



Steg



1254

Mål uppnått



GOAL ACHIEVED

Kalenderhändelse



Kalorier



242

Låg effect



LOW POWER

4. SAMTAL

När du anslutit din ZeWatch³ till telefonen med Bluetooth, kan du med hjälp av Bluetooth svara på telefonsamtal från din ZeWatch³.

TA EMOT SAMTAL

Tryck 1X högra knapp

AVVISA INKOMMANDE SAMTAL

Tryck 1X vänstra knapp

TYSTA INKOMMANDE SAMTAL

Dubbelknacka på skärmen

AVSLUTA SAMTALET

Tryck 1X vänstra knapp

RING SENASTE NUMMER PÅ NYTT

Tryck 2X vänstra knapp

SVARA ETT NYTT INKOMMANDE SAMTAL OCH PLACERA AKTUELLA SAMTALET ATT VÄNTA

Tryck 1X högra knapp

HÄNGA UPP DET AKTUELLA SAMTALET OCH SVARA ETT NYTT SAMTAL

Tryck och håll den högra knappen

AVVISA ETT INKOMMANDE SAMTAL NÄR ETT SAMTAL PÅGÅR

Tryck 1X vänstra knapp

JUSTERA VOLYMEN UNDER SAMTAL

Dubbelknacka på skärmen. Tryck vänstra knappen för att minska volymen -. Tryck högra knappen för att förstora volymen +.

5. AVISERINGAR

ZeWatch3 visar meddelande om inkommande och missade samtal, SMS, e-post, sociala medieaktiviteter, kalenderinformation och anti-lost-alarm. Öppna ZeWatch3 –appen, gå till Settings > Notifications att välja de meddelanden du vill ta emot på din ZeWatch3. Om du vill inaktivera vissa meddelanden, dra väljerknappen till vänster.

Tryck på ZeWatch3 knappen för att avvisa anmälan. Annars anmälan kommer att visas nästa gång du vaknar på skärmen.

Inrätta aviseringar för iOS användare

- Gå till "Settings" för din iOS –enhet
- Tryck "Notifications"
- Du kan välja att visa följande information i din ZeWatch³
- Möjliggöra "Show in Notification Center" för att ta emot anmälan om ZeWatch³.



*Windows –telefoner kanske inte stöder alla dessa funktioner.

6. AKTIVITET

ZeWatch³ registrerar dina steg, avverkad sträcka och förbrända kalorier. Du kan se dagliga aktivitet i realtid på skärmen på din ZeWatch³. Du kan gå igenom dagens aktivitets data genom korta knapptryckningar.



Du kan även visa dina aktivitets data och historik på Activity –fliken. På Activity –skärmen kan du kontrollera din resultatet mot dina dagliga mål. Klicka på någon aktivitet fältet för att få en detaljerad graf över din dagliga, veckovis och månadsvis prestanda.

i ZeWatch³ visar dagliga data. Aktiviteten tracker återställs vid midnatt. Glöm inte att du genom att knacka på synck ikonen i övre högra hörnet av ZeWatch³ –appen kan ladda upp den senaste aktivitets datan.

7. SÖMNN

ZeWatch³ registrerar hur mycket du sover och hur du sover (lätt sömn, djup sömn, vakentid).

■ STARTA SÖMNLÄGE / GÅ UR SÖMNLÄGE

Att starta sömnläge öppna ZeWatch –appen knacka på lila sömn bar och klicka på

Add sleep > Start Sleep now

Gå ur sömnläge knacka på lila sömn bar och klicka på Add sleep > Awake

■ SÖMNLÄGE INSTÄLLNINGAR

Öppna ZeWatch –appen > Gå Settings > Advanced Settings > Preset sleep att ställ in standardläggstiden och väckningstiden.

Som standard ZeWatch3 spårar din sömn från 23.00 tills 07.00.



Glöm inte att du genom att knacka på synck ikonen i övre högre hörnet av ZeWatch –appen kan ladda up den senaste sömn datan. Om du har glömt att aktivera sömnläge, du kan manuellt lägga till sömn loggar in ZeWatch –appen. Öppna ZeWatch –appen och klicka på Add sleep > Add sleep.

8. MÅL

Knacka på **Goals** i ZeWatch³ –appen för att ställa in dina dagliga mål för steg, sträcka, förbrända kalorier och sömntimmar.

Klicka synkroniserings –knappen övre högre hörnet för att spara målen.

När du uppnår ett av dina dagliga aktivitetsmål vibrerar ZeWatch³ lätt och visar "Goal achieved".



Du kan när som helst ändra dina dagliga mål i ZeWatch –appen. Glöm inte att klicka på synkroniserings –ikonen för att spara dina nya mål. (gäller iOS användare) Tryck ZeWatch HÖGRA knapp för att tända skärmen och börja synkronisering.

9. PÅMINNELSER

Klicka på [Reminders](#) -fliken i ZeWatch -appen för att ställa in dagliga påminnelser. Du kan ställa in upp 6 dagliga påminnelser, välja typ av påminnelse och ställa in tid och datum. ZeWatch³ vibrerar lätt och visar respektive påminnelse ikon. Påminnelsen kan stängas av genom att trycka in valfri knapp på ZeWatch. Om du inte stänger av påminnelsen, så upprepar ZeWatch alarmet om två minuter.



10. RÖSTSTYRNING

Använd röststyrningsegenskapen för att med din röst styra din mobil eller söka information från Internet.

Dubbeltryck HÖGER knapp för att initiera röststyrning och säg ditt kommando. Tryck på den HÖGRA knappen för att koppla bort röststyrning.

Exempel på röstkommandon (på engelska)

- Call (namn på kontakt)
- Send a SMS to (namn på kontakt)
- What's the weather like ?
- Set an alarm for tomorrow 5 am



Denna egenskap är tillgänglig med iOS7+ apparater som stöder Siri, och ett urval Android 4.3 + apparater som stöder Google Now eller S Voice, Windows Phone 8.1 + med Cortana.

För att använda röststyrning måste din mobil ha tillgång till Internet eller med antingen 3/4G eller WiFi.

11. MUSIK

Via Bluetooth kan du strömma music lagrad i din mobile enhet genom ZeWatch³.

12. ANTI-LOST-ALARM

Om den apparat du är kopplad till via Bluetooth lämnar räckvidden (5 meter) kommer ZeWatch³ att ge ifrån sig en vibrerande påminnelse för att uppmärksamma dig på att apparaten är utanför räckvidden.

Tryck på valfri knapp för att stänga alarmer.



Egenskaperna och bruksanvisningens innehåll för ZeWatch³ kan ändra. För att få de senaste användningsinstruktionerna vänligen besök www.mykronoz.com

13. TEKNISKA DATA

Storlek	14,7 x 8,6 x 5,8 cm
Vikt	41 gr
Bluetooth	2.1 & 4.0
Batterityp	Li-ion 200 mAh
Batteri laddningsintervall	upp till 4 dagar
Batteri laddningstid	1,5 timmar
Minne	5 dygns aktivitet
Display	Pekskärm, OLED 96 * 64
Sensor	3 riktnings accelerometer
Andvändningstemperatur	-10°C till +60°C
Vattentålig	svett, regn och stänk
Internationell garanti	1 år



Om du har frågor eller behöver hjälp med vår produkt, vänligen besök www.neoport.fi/mykronoz eller sänd oss email på info@neoport.fi