



ZeWatch²

SVENSKA

LADDNING	06	SÖMN	15
ANSLUTNING	07	MÅL	16
DISPLAY	11	PÅMINNELSER	17
SAMTAL	13	RÖSTSTYRNING	19
AVISERINGAR	14	MUSIK	20
SYNKRONISERA DATA	14	ANTI-LOST ALARM	20
AKTIVITET	15	TEKNISKA DATA	21

ÖVERSIKT



i För att få möjligast exakt information rekommenderar vi att ha ZeWatch² på vänsterhand om du är högerhänt och vice versa, och inte för löst på handleden.

ÖVRE VÄNSTER knapp

- TRYCK+HÅLL** aktivera anslutningsläge
- TRYCK 1 x** aktivera volymkontroll
- TRYCK 1 x** volym -

GRÖN knapp

- TRYCK+HÅLL** aktivera röstkontroll
- TRYCK 1 x** svara inkommande samtal
- TRYCK 1 x** svara nästa samtal
- TRYCK 1 x** stäng aktivitetssidan
- TRYCK 1 x** tänd skärmbelysningen
- TRYCK 2 x** ring senast ringda nummer

ÖVRE HÖGER knapp


- TRYCK+HÅLL** aktivera/avaktivera sömnläge
- TRYCK 1 x** visa sömninformation
- TRYCK 1 x** volym +
- TRYCK 1 x** tysta inkommande samtal

RÖD knapp

- TRYCK+HÅLL** PÅ/AV
- TRYCK 1 x** visa aktivitetsinformation
- TRYCK 1 x** avvisa inkommande samtal
- TRYCK 1 x** avsluta pågående samtal
- TRYCK 1 x** gå till/från grundläge
- TRYCK 1 x** tänd skärmbelysningen
- TRYCK 2 x** tyst/ringning

i För att gå till fabriksinställning i ZeWatch² tryck+håll både GRÖN och RÖD knapp eller både ÖVRE VÄNSTER och HÖGER knapp samtidigt. För att bekräfta en avisering eller påminnelse, tryck valfri knapp.

1. LADDNING

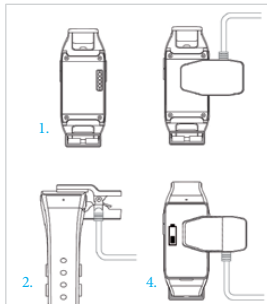

Ladda ZeWatch² i två timmar före första användningen.

1. Passa laddningkontakterna i klämman mot kontaktarna på baksidan av ZeWatch²
2. Kläm fast laddaren stadigt på ZeWatch²
3. Sätt USB kontakten i ett USB-uttag på en dator
4. Batterisymbolen visar att laddning pågår
5. När batterisymbolen är fylld är batteriet laddat



Det tar 1h 30min att ladda batteriet. När batteriet igen behöver laddas visas detta med en indikator för tomt batteri

2. ANSLUTNING

HÄMTA ZEWATCH² -APPEN

För att ställa in ZeWatch² med din mobila enhet, börjar du med att hämta ZeWatch²-appen. Sök «ZeWatch²»-app på App Store eller Google Play, ladda ner och installera appen i din mobil.

När Du öppnar ZeWatch²-appen, [skapa konto](#) om du är ny medlem eller [logga in](#) med ditt redan existerande konto. Fyll i dina personliga uppgifter så att ZeWatch² kan ge dig möjligast exakta uppgifter om dina prestanda. Denna information hålls konfidentiell.



iOS 7+

1. Ladda ner ZeWatch²-appen från App store
2. Öppna ZeWatch²-appen. [Skapa konto](#) om du är ny medlem eller [logga in](#) med ditt redan existerande konto.
3. Fyll i dina personliga uppgifter, öppna «[Set up ZeWatch²](#)»
4. Möjliggör Bluetooth anslutning på din iOS-apparat
5. Se till att ZeWatch² är nära till, och tryck på **RÖDA** knappen för att slå på displayen. ZeWatch² display måste vara tänd för att påbörja anslutning.
6. När apparaterna ansluter mot varandra ser du detta på mobilens skärm
7. Med ZeWatch² i skärmens grundläge, tryck och håll den övre vänstra knappen tills en anslutningsikon tänds
8. Välj ZeWatch² från din iOS-apparats lista på enheter i Bluetooth menyn
9. En ikon som indikerar anslutning visas på ZeWatch², och ett pip hörs för att bekräfta att anslutningen lyckats

i Om anslutning inte lyckas, gör om proceduren ovan. Vill du ansluta din ZeWatch2 till ett annat konto måste du först avsluta tidigare anslutning. I ZeWatch2-appen, välj «Set up ZeWatch – Unpair» Öppna sedan «Set up ZeWatch2» för att ansluta till en annan apparat

Android 2.3 +


1. Ladda ner ZeWatch²-appen från Google Play
2. Öppna ZeWatch²-appen. Skapa konto om du är ny medlem eller logga in med existerande konto.
3. Fyll i dina personliga uppgifter, öppna «Set up ZeWatch²»
4. Möjliggör Bluetooth anslutning på din Android apparat
5. Med ZeWatch² i skärmens grundläge, tryck och håll den övre vänstra knappen tills en anslutningsikon tänds
6. Välj ZeWatch² från din Android apparats lista på enheter i Bluetooth menyn
7. En ikon som indikerar anslutning visas på ZeWatch², och ett pip hörs för att bekräfta att anslutningen lyckats

Windows Phone 8.1. och övriga mobila enheter

1. Med ZeWatch² i skärmens grundläge, tryck och håll den övre vänstra knappen tills en anslutningsikon tänds
2. Möjliggör Bluetooth anslutning på din mobila apparat
3. Välj ZeWatch² i listan på enheter
4. Använd koden 0000 om kod efterfrågas
5. En ikon som indikerar anslutning visas på ZeWatch², och ett pip hörs för att bekräfta att anslutningen lyckats

i Funktionerna synkronisera aktivitet och sömndata, mål, påminnelser, SMS och missade samtal kan användas endast med iOS7+ enheter som stöder Bluetooth 4.0 samt med vissa Android 2.3+ enheter.

3. DISPLAYS

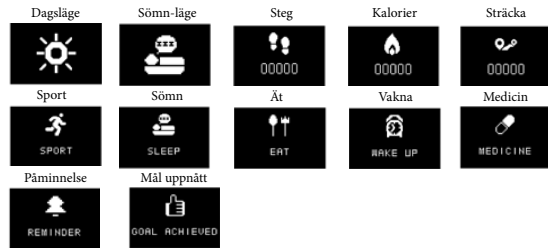

ZeWatch2 synkroniserar automatiskt tid och datum från din anslutna mobila enhet (gäller endast iOS7+ och Android 2.3+) Du kan välja att ställa in tids- och datumformat manuellt i «Settings» menyn i ZeWatch-appen. Undvik urladdning av batteriet för att undvika att tid och datum nollställs



ZeWatch² visar data dygnsvis. Aktivitetsföljaren nollställs vid midnatt.

4. SAMTAL

När du anslutit din ZeWatch² till telefonen med bluetooth kan du med hjälp av Bluetooth svara på telefonsamtal från din ZeWatch².

TA EMOT SAMTAL

TRYCK GRÖN knapp 1x

AVVISA INKOMMANDE SAMTAL

TRYCK RÖD knapp 1x

TYSTA INKOMMANDE SAMTAL

TRYCK ÖVRE HÖGRA knapp 1x

VÄXLA MELLAN SAMTAL

TRYCK GRÖN knapp 1x

AVSLUTA SAMTALET

TRYCK RÖD knapp 1x

RING SENASTE NUMMER PÅ NYTT

TRYCK GRÖN knapp 2x

JUSTERA VOLYMEN UNDER SAMTAL

TRYCK ÖVRE HÖGRA knappen för att öka
volumen +
TRYCK ÖVRE VÄNSTRA knappen för att
minska volumen -


5. AVISERINGAR

Du kan välja att visa följande information i din ZeWatch²:

■ SMS ■ Missade samtal ■ Anti-Lost-alarm. I ZeWatch² appen gå till [Settings - Notifications](#). Om du önskar att stänga av vissa aviseringar, dra «[Notification](#)» knappen till vänster

6. SYNKRONISERA DATA

Följ dessa steg manuellt för att trådlöst synkronisera data i din ZeWatch2 med din mobila enhet

1. Öppna ZeWatch2-appen
2. Tryck på synkroniserings-ikonen  uppe i högra hörnet av «Activity» fönstret [gäller iOS] Tryck den RÖDA knappen på ZeWatch2 för att tända displayen. Displayen måste vara på för att påbörja synkroniseringen.
3. Ett pop up fönster på din mobil bekräftar att synkroniseringen lyckats.



Funktionerna synkronisera aktivitet och sömndata, mål, påminnelser, SMS och missade samtal kan användas endast med iOS7+ enheter som stöder Bluetooth 4.0 samt med vissa Android 2.3+ enheter.

7. AKTIVITET

ZeWatch² registrerar dina steg, avverkad sträcka och brända kalorier under dygnet.

Du kan se din dagliga aktivitet i realtid på skärmen på din ZeWatch² genom att trycka på den **RÖDA** knappen. Du kan gå igenom dagens aktivitets-data genom korta knapptryckningar.

Du kan också se din aktivitetsnivå och historia under «**Activity**» i ZeWatch²-appen. Där kan du också jämföra dina prestationer jämfört med de uppställda dagliga målen. Klicka på någon aktivitet för att se en detaljerad kurva av dina dagliga, veckovisa och månatliga prestationer.



Glöm inte att du genom att knacka på sync-ikonen i övre högra hörnet av ZeWatch²-appen kan ladda upp den senaste aktivitets datan (gäller iOS användare) Tryck den RÖDA knappen för att tända skärmen och starta synkronisering

8. SÖMN

ZeWatch² registrerar hur mycket du sover och hur du sover (lätt sömn, djup sömn, vaken-tid).

■ STARTA SÖMNLÄGE

Tryck och håll in den övre högerknappen tills sömn-ikonen visas

■ VISA SÖMNDATA

Tryck den övre högerknappen för att visa din sömn och sömntiden

■ GÅ UR SÖMNLÄGE

Tryck och håll in den övre högerknappen tills sol-ikonen visas



Glöm inte att du genom att knacka på sync-ikonen i övre högra hörnet av ZeWatch²-appen kan ladda upp den senaste sömn datan (gäller iOS användare) Tryck den RÖDA knappen för att tända skärmen och starta synkronisering

9. MÅL

Knacka på «Goals» i ZeWatch²-appen för att ställa in dina dagliga mål för steg, sträcka, förbrända kalorier och sömntimmar.

Klicka synkroniserings-knappen  övre högra hörnet för att spara målen.

När du uppnår ett av dina dagliga aktivitetsmål vibrerar ZeWatch² lätt och visar «Goal achieved»



i Du kan när som helst ändra dina dagliga mål i ZeWatch²-appen. Glöm inte att klicka på synkroniseringsikonen för att spara dina nya mål (gäller iOS användare) Tryck ZeWatch RÖDA knapp för att tända skärmen och påbörja synkronisering.

10. PÅMINNELSER

Öppna «Reminders» fliken i ZeWatch²-appen för att ställa in dagliga påminnelser. Välj typ av påminnelse (Sporta, äta, sova, väckning, medicin, definierad), och ställ in tid och datum.

Du kan skapa en återkommande påminnelse och välja vilka dagar den ska upprepas. Klicka «Save» för att tillsätta och synkronisera en ny påminnelse.

ZeWatch² vibrerar lätt och visar respektive påminnelse-ikon för att uppmärksamma dig. Påminnelsen kan stängas av genom att trycka in valfri knapp på ZeWatch². Om du inte stänger av påminnelsen, så upprepar ZeWatch² alarmet om två minuter..

i Du kan ställa in upp till 6 dagliga påminnelser

11. RÖSTSTYRNING

Använd röststyrningsegenskapen för att med din röst styra din mobil eller söka information från Internet. Tryck och håll den **GRÖNA** knappen intryckt för att påbörja röststyrning och använd din röst för kommandon. Tryck den **GRÖNA** knappen kort för att avaktivera röstkontrollen.

Exempel på röstkommandon (på engelska):

- Call (namn på kontakt)
- Send a SMS to (namn på kontakt)
- What's the weather like ?
- Set an alarm for tomorrow 5 am



Denna egenskap är tillgänglig med iOS 7+ apparater som stöder Siri, och ett urval Android 2.3+ apparater som stöder Google Now. För att använda röststyrning måste din mobil ha tillgång till Internet med antingen 3/4G eller WiFi

12. MUSIK

Via Bluetooth kan du strömma musik lagrad i din mobila enhet genom ZeWatch²

Tryck på den övre vänstra knappen för att gå till volymkontrollfönstret. Från volymkontrollfönstret tryck på den övre vänsterknappen för att sänka volymen och på den övre högerknappen för att höja volymen.

13. ANTI-LOST-alarm

Om den apparat du är kopplad till via Bluetooth lämnar räckvidden (10 meter) kommer ZeWatch² att ge ifrån sig en vibrerande påminnelse för att uppmärksamma dig på att apparaten är utanför räckvidden. Tryck på valfri knapp för att stänga alarmer.



Egenskaperna och bruksanvisningens innehåll för ZeWatch² kan ändra. För att få de senaste användningsinstruktionerna vänligen besök www.mykronoz.com

14. TEKNISKA DATA

Storlek	59 x 30 x 9 mm
Vikt	35 gr
Bluetooth	2.1 & 4.0
Batterityp	Li-ion 130 mAh
Batteri laddningsintervall	3 dagar
Batteri laddningstid	1,5 timmar
Minne	7 dygns aktivitet
Display	OLED
Sensor	3 riktnings accelerometer
Användningstemperatur	-10 till +60 c
Vattentålig	Nej
Internationell garanti	1 år

OM DENHÄR BRUKSANVISNINGEN

Egenskaperna och bruksanvisningens innehåll för ZeWatch² kan ändra. För att få de senaste instruktionerna vänligen besök www.neoport.fi eller www.mykronoz.com

SUPPORT

Om du har frågor eller behöver hjälp med vår produkt, vänligen besök www.neoport.fi/mykronoz eller sänd oss email på info@neoport.fi.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Innan du använder apparaten, läs dessa instruktioner noggrant.

- ZeWatch² har ett inbyggt batteri. Demontera inte batteriet. KRONOZ LLC är inte ansvarig för någon som helst skada som orsakas av demontering av batteriet eller någon komponent.
- Denna apparat är inte vattentät, så håll den borta från värme- och fukt-källor. Använd den inte nära avlopp eller i våta utrymmen. Sänk inte ner den i vatten.
- Ladda batteriet i ett svalt och ventilerat rum. För hög temperatur vid laddning kan orsaka hetta, rök, eld eller skada på batteriet eller till och med en explosion.
- Undvik extrema temperaturer. Använd inte apparaten i rök, damm eller solljus för en längre tid.
- Undvik att öppna, krossa, böja, deformera, punktera eller skära i eller på annat sätt skada ackumulatorer eller batterier. Om ett batteri går sönder eller börjar läcka, undvik kontakt med huden och ögonen, men om detta sker skölj omedelbart med vatten (gnugga inte ögonen) eller sök läkarhjälp.

- Kortslut inte. Kortslutning kan uppstå när ett metallföremål, till exempel ett mynt kommer i kontakt med + och - polerna i ett batteri. Kortslutning kan skada batteriet.
- Använd inte skadade eller urladdade batterier.
- Håll batterier utom räckhåll för barn och på ett säkert ställe för att undvika fara.
- Kasta aldrig batterierna i eld, de kan explodera. Använda batterier bör tas tillvara enligt förordningar i ditt land (som till exempel återvinning). De får inte slängas i hushållssoporna.
- Använd endast den medföljande USB-kabeln för batteriets laddning. Ladda inte längre än 24 timmar.
- KRONOZ LLC tar inget ansvar för skada som uppstått på grund av felanvändning.

©2014 Kronoz LLC, all rights reserved. Kronoz LLC, Route de Valavran 96, 1294 Genthod, Suisse
All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners.
Pictures and specifications are not contractual. Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles.
Designed in Switzerland - Made in China

EUROPEISKA UNIONEN CE DIREKTIV



Försäkran om överensstämmelse med EU direktivet 1999/5/EG

KRONOZ LLC försäkrar härmed att denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i R&TTE direktivet 1999/5/EG. Den fullständiga försäkran om överensstämmelsen kan på begäran fås från vår kundservice: support@mykronoz.com

AVFALLS OCH ÅTERVINNINGSPUNKTER

Efter implementeringen av det Europeiska direktivet 2002/96/EG i det nationella legala systemet gäller följande: Elektriska och elektroniska apparater får inte läggas i hushållsavfallet. Konsumenterna måste enligt lag returnera elektriska och elektroniska apparater när de tas ur bruk till återförsäljare eller återvinningspunkter. Detaljerna till detta bestäms av respektive land. Symbolen på produkten, instruktionsboken eller förpackningen indikerar att produkten omfattas av dessa bestämmelser. Genom att återvinna, kan gamla apparaters material användas på nytt, och på detta sätt kan du ge ett viktigt bidrag till att skydda vår miljö.

MYXKRONOZ
MORE THAN TIME

www.mykronoz.com

© 2014 KRONOZ LLC. Tous droits réservés